

# **Původní návod k obsluze**



# Obsah

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Účel použití</b>                                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>2. Technický popis</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| Vzhled přístrojové desky                                                                                            | 6         |
| Výhody kotlů                                                                                                        | 6         |
| <b>3. Technické údaje</b>                                                                                           | <b>7</b>  |
| Rozměry kotlů                                                                                                       | 8         |
| Nákresy kotlů                                                                                                       | 9         |
| Řez roštové mechaniky                                                                                               | 10        |
| Schéma odtahového ventilátoru                                                                                       | 10        |
| <b>4. Typ a usazení tvarovek do topeniště</b>                                                                       | <b>11</b> |
| <b>5. Dodávané příslušenství ke kotli</b>                                                                           | <b>11</b> |
| <b>6. Palivo</b>                                                                                                    | <b>11</b> |
| <b>7. Základy pod kotle</b>                                                                                         | <b>12</b> |
| <b>8. Druh prostředí a umístění kotle v kotelně</b>                                                                 | <b>12</b> |
| <b>9. Komín</b>                                                                                                     | <b>12</b> |
| <b>10. Kouřovod</b>                                                                                                 | <b>13</b> |
| <b>11. Požární ochrana při instalaci a užívání tepelných spotřebičů</b>                                             | <b>13</b> |
| <b>12. Připojení kotlů na elektrickou síť</b>                                                                       | <b>14</b> |
| <b>13. Elektrické schéma zapojení elektromechanické regulace s odtahovým ventilátorem, typ UCJ 4C52</b>             | <b>15</b> |
| <b>14. Závazné ČSN EN pro projektování a montáž kotlů</b>                                                           | <b>16</b> |
| <b>15. Volba a způsob zapojení regulačních a topenářských prvků</b>                                                 | <b>16</b> |
| <b>16. Ochrana kotle proti korozi</b>                                                                               | <b>17</b> |
| <b>17. Zapojení kotle s Laddomatem 22</b>                                                                           | <b>18</b> |
| <b>18. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem</b>                                                                | <b>18</b> |
| <b>19. Zapojení kotle s vyrovnávací nádrží</b>                                                                      | <b>19</b> |
| <b>20. Zapojení kotle s Laddomatem 22 a akumulacími nádržemi</b>                                                    | <b>19</b> |
| Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulacími nádržemi                                                       | 19        |
| <b>21. Laddomat 22</b>                                                                                              | <b>20</b> |
| <b>22. Termoregulační ventil</b>                                                                                    | <b>20</b> |
| <b>23. Provoz systému s akumulacími nádržemi</b>                                                                    | <b>21</b> |
| Standardně dodávané akumulací nádrže ATMOS                                                                          | 21        |
| Izolace nádrží                                                                                                      | 21        |
| Výhody                                                                                                              | 21        |
| <b>24. Zapojení chladicí smyčky proti přetopení s pojistným ventilem Honeywell TS 131 - 3/4 ZA nebo WATTS STS20</b> | <b>22</b> |
| <b>25. Provozní předpisy</b>                                                                                        | <b>22</b> |
| Zatápění a provoz                                                                                                   | 23        |
| Nastavení spalínového termostatu                                                                                    | 23        |
| Ovládání roztápěcí záklopky                                                                                         | 23        |
| Regulace výkonu - elektromechanická                                                                                 | 24        |
| Regulátor tahu HONEYWELL Braukmann FR 124 - Montážní návod                                                          | 24        |
| <b>26. Nastavení výkonu a spalování kotle</b>                                                                       | <b>25</b> |
| <b>27. Doplnování paliva</b>                                                                                        | <b>25</b> |
| <b>28. Stáložární provoz</b>                                                                                        | <b>25</b> |
| <b>29. Čištění kotlů</b>                                                                                            | <b>26</b> |
| <b>30. Údržba topného systému včetně kotlů</b>                                                                      | <b>28</b> |
| <b>31. Obsluha a dozor</b>                                                                                          | <b>28</b> |
| <b>32. Možné závady a způsob jejich odstranění</b>                                                                  | <b>29</b> |
| <b>33. Náhradní díly</b>                                                                                            | <b>30</b> |
| Výměna dílu roštové mechaniky                                                                                       | 30        |
| Výměna těsnící šňůry dvírek                                                                                         | 30        |
| Seřízení pantů a uzávěrů dvírek                                                                                     | 31        |
| <b>34. Ekologie</b>                                                                                                 | <b>31</b> |
| Likvidace kotle po skončení jeho životnosti                                                                         | 31        |
| <b>ZÁRUČNÍ PODMÍNKY</b>                                                                                             | <b>32</b> |
| <b>PROTOKOL O INSTALACI KOTLE</b>                                                                                   | <b>33</b> |
| <b>ZÁZNAMY O ROČNÍCH REVIZÍCH</b>                                                                                   | <b>34</b> |
| <b>ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH</b>                                                       | <b>35</b> |

## S PŘÁNÍM, ABYSTE BYLI SPOKOJENI S NAŠÍM VÝROBKEM, VÁM DOPORUČUJEME DODRŽET TYTO HLAVNÍ ZÁSADY DŮLEŽITÉ PRO ŽIVOTNOST A SPRÁVNOU FUNKCI KOTLE

1. Montáž, kontrolní zátop a zaškolení obsluhy **musí provést montážní firma zaškolená výrobcem**, která také vyplní protokol o instalaci kotle (str. 33).
2. Při **zplynování** dochází v zásobníku paliva k tvorbě **dehtů a kondenzátů (kyselin)**. Proto musí být za kotel instalován Laddomat 22, nebo termoregulační ventil TV 60 °C (65/70/72/77 °C), aby byla dodržena **minimální teplota vratné vody do kotle 65 °C**.  
**Provozní teplota vody v kotli musí být v rozmezí 80 - 90 °C.**
3. Při použití oběhového čerpadla musí být jeho chod ovládán samostatným termostatem tak, aby byla **zajištěna předepsaná minimální teplota vratné vody**.
4. Kotel **nesmí být trvale provozován v rozsahu výkonu nižším jak 50 %**.
5. Ekologický provoz kotle je při jmenovitém výkonu.
6. Při provozu na **snížený výkon** (letní provoz a ohřev teplé užitkové vody) je **nutný denní zátop**.
7. Doporučujeme proto instalaci kotle s **akumulačními nádržemi a Laddomatem 22**, což **zaručuje úsporu paliva 20 až 30 % a delší životnost kotle i komína s příjemnější obsluhou**.
8. Nemůžete-li kotel zapojit do akumulace, doporučujeme vám kotel zapojit alespoň s **jednou vyrovnávací nádrží**, jejíž objem by měl být **cca 25 l na 1 kW výkonu kotle**.
9. Palivo používat výhradně suché o **12 - 20 % vlhkosti** - větší vlhkostí paliva **klesá výkon kotle a stoupá jeho spotřeba**.

**Kotle s odtahovým ventilátorem mají na konci označení typu písmeno - S.**



**POZOR** - Je-li kotel zapojen s Laddomatem 22 nebo s termoregulačním ventilem TV 60 °C (65/70/72/77 °C) a akumulačními nádržemi (viz. přiložená schémata), je zvýšena záruka na těleso kotle z 24 na 36 měsíců. Záruka na ostatní díly zůstává nezměněna. Při nedodržení těchto zásad může dojít vlivem nízkoteplotní koroze k podstatnému zkrácení životnosti tělesa a keramických tvarovek. Těleso kotle může zkorodovat i za 2 roky.

## 1. Účel použití

Ekologické teplovodní kotle ATMOS Kombi AC25S, AC35S a AC45S jsou určeny pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných strátách 26 - 45 kW. Kotle jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket. Kotel není určen pro spalování pilin a drobného dřevního odpadu.


## 2. Technický popis

Kotle jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket. Spalování je řešeno na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o tloušťce 3 až 6 mm. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části vybavena otočnou roštovou mechanikou s přívodem sekundárního vzduchu. Spodní dohořivací prostor je vyložen keramickými tvarovkami. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalínový kanál, osazený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Ve vrchní části spalínového kanálu je odtahové hrdlo pro připojení na komín. Přední stěna je opatřena ve vrchní části příkládacími dvířky a ve spodní části popelníkovými dvířky. V přední části vrchní kapoty je táhlo roztápěcí záklopky.

Těleso kotlů je zvenčí tepelně izolováno minerální plstí, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotlů. Ve vrchní části kotlů je ovládací panel pro elektromechanickou regulaci. V zadní části kotlů je kanál přívodu primárního a sekundárního vzduchu opatřený regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu FR 124. Primární a sekundární vzduch je předeheříván na vysokou teplotu a lze jej seřídit samostatnou regulací (táhlo primárního a sekundárního vzduchu).

## Vzhled přístrojové desky

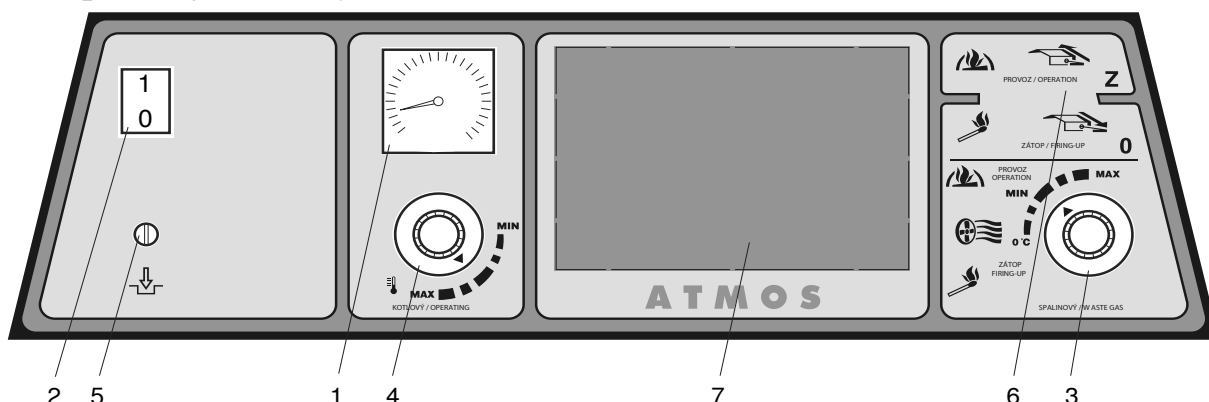

- |                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Teploměr            | 4. Regulační termostat (kotlový)                                |
| 2. Hlavní vypínač      | 5. Bezpeč. termostat nevratný                                   |
| 3. Spalinový termostat | 6. Táhlo roztápěcí záklopy                                      |
|                        | 7. Místo pro elektronickou regulaci topného systému (92x138 mm) |

### Popis:

- 1. Teploměr** - sleduje výstupní teplotu vody z kotle
- 2. Hlavní vypínač** - umožňuje vypnout celý kotel v případě potřeby.
- 3. Spalinový termostat** - slouží k vypnutí ventilátoru po dohoření paliva.



**POZOR** - Při zátoku nastavíme spalinový termostat na („0 °C“ zátok). Po rozhoření nastavíme spalinový termostat do provozní polohy. Optimální polohu pro konkrétní podmínky je nutné vždy vypočítávat. Klesne-li teplota spalin pod nastavenou hodnotu, vypne termostat odtahový ventilátor. Pokud chceme, aby se ventilátor znovu rozběhl, musíme na spalinovém termostatu nastavit nižší teplotu (např. nastavit na „0 °C“ - zátok).

- 4. Regulační termostat (kotlový)** - ovládá chod ventilátoru podle výstupní teploty vody z kotle
- 5. Bezpečnostní termostat nevratný** - slouží jako ochrana kotle proti přetopení při poruše regulačního termostatu, nebo jako signalizace překročení havarijní teploty - nutno po překročení havarijní teploty zamáčknout
- 6. Táhlo roztápěcí záklopy** - slouží k otevření roztápěcí klapky při zatápění nebo přikládání paliva.
- 7. Místo pro elektronickou regulaci topného systému** můžeme osadit jakoukoliv regulací, která se vejde do otvoru (92x138 mm). Elektrický svazek je předpřipraven pro její el. napájení.

## Výhody kotlů

V kotlích probíhá spalování za vysokých teplot s funkcí generátorového zplynování. To přináší úsporu paliva a ekologický provoz. Kotle mají předehřívání primární a sekundární vzduch na vysokou teplotu, to znamená, že se vyznačují teplým a stabilním plamenem se stálou kvalitou hoření. Otočný zplynovací rošt umožňuje snadné odpopelnění za provozu kotle. Kotle jsou vybaveny odtahovým ventilátorem, jehož předností je omezení kouření při přikládání a provozu kotle. Všechny kotle jsou také vybaveny chladicí smyčkou proti přetopení.

### 3. Technické údaje

| Typ kotle ATMOS                                                                                                  |           | AC25S                                                                                            | AC35S     | AC45S     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Výkon kotle                                                                                                      | kW        | 26                                                                                               | 35        | 45        |
| Výhřevná plocha                                                                                                  | m²        | 1,9                                                                                              | 2,6       | 2,6       |
| Objem palivové šachty                                                                                            | dm³ / (l) | 60                                                                                               | 90        | 110       |
| Rozměr plnicího otvoru                                                                                           | mm        | Ø 450 x 260                                                                                      |           |           |
| Předepsaný tah komína                                                                                            | Pa / mbar | 20 / 0,20                                                                                        | 24 / 0,24 | 25 / 0,25 |
| Max. prac. přetlak vody                                                                                          | kPa / bar | 250 / 2,5                                                                                        | 250 / 2,5 | 250 / 2,5 |
| Hmotnost kotle                                                                                                   | kg        | 297                                                                                              | 377       | 397       |
| Průměr odtahového hrdla                                                                                          | mm        | 150/152                                                                                          | 150/152   | 150/152   |
| Výška kotle                                                                                                      | mm        | 1185                                                                                             | 1435      | 1435      |
| Šířka kotle                                                                                                      | mm        | 675*                                                                                             | 675*      | 675*      |
| Hloubka kotle                                                                                                    | mm        | 758                                                                                              | 758       | 858       |
| Krytí el. části                                                                                                  | IP        | 20                                                                                               | 20        | 20        |
| Elektrický příkon                                                                                                | W         | 50                                                                                               | 50        | 50        |
| Účinnost kotle                                                                                                   | %         | 90,4                                                                                             | 89,3      | 86,7      |
| Třída kotle                                                                                                      |           | 5                                                                                                | 4         | 4         |
| Třída energetické účinnosti                                                                                      |           | C                                                                                                | C         | C         |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu                                                                             | °C        | 177                                                                                              | 209       | 247       |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu                                                                   | kg/s      | 0,015                                                                                            | 0,016     | 0,024     |
| Předepsané palivo (preferované)                                                                                  |           | hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.Kg <sup>-1</sup>                                    |           |           |
| Předepsané palivo                                                                                                |           | černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 20 - 30 MJ.kg <sup>-1</sup>                                     |           |           |
| Náhradní palivo (zátop)                                                                                          |           | suché dřevo o výhřevnosti 15 - 17 MJ.kg <sup>-1</sup> , obsah vody 12 - 20 %, průměr 80 - 150 mm |           |           |
| Max. délka polen                                                                                                 | mm        | 330                                                                                              | 330       | 430       |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu                                                                                | hod.      | 4                                                                                                | 4         | 4         |
| Objem vody v kotli                                                                                               | l         | 45                                                                                               | 68        | 70        |
| Hydraulická ztráta kotle                                                                                         | mbar      | 0,18                                                                                             | 0,20      | 0,22      |
| Minimální objem vyrovnávací nádrže                                                                               | l         | 500                                                                                              |           | 750       |
| Připojovací napětí                                                                                               | V/Hz      | 230 / 50                                                                                         |           |           |
| Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je 65 °C.<br>Předepsaná provozní teplota kotle je 80 - 90 °C. |           |                                                                                                  |           |           |

\* šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm

## Legenda k nákresům kotlů

- |                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Těleso kotle                                      | 20. Vypínač s kontrolkou                                                        |
| 2. Dvířka plnicí - vrchní                            | 21. Trubkovnice (AC35S)                                                         |
| 3. Dvířka popelníková - spodní                       | 22. Regulátor výkonu - HONEYWELL FR124                                          |
| 4. Ventilátor - odtahový (S)                         | 23. Žáruvzdorná tvarovka - kostka přední                                        |
| 5. Žáruvzdorná tvarovka - kostka zadní               | 24. Regulační (kotlový) termostat ventilátoru                                   |
| 6. Ovládací panel                                    | 25. Výplň dvířek - Sibrál - slabý (32 mm)                                       |
| 7. Bezpečnostní termostat                            | 26. Těsnění dvířek - šňůra 18 x 18                                              |
| 8. Regulační klapka                                  | 27. Brzdič spalin (AC25S, AC45S)                                                |
| 9. Rošt (segment)                                    | 30. Spalinový termostat                                                         |
| 10. Žáruvzdorná tvarovka<br>- kulový prostor         | 31. Kondenzátor pro odtahový ventilátor - 1μF                                   |
| 11. Roštová trubka                                   | 32. Chladicí smyčka proti přetopení                                             |
| 12. Žáruvzdorná tvarovka<br>- půlměsíc               | 33. Regulace primárního vzduchu                                                 |
| 13. Zatápečí záklopka                                | 34. Regulace sekundárního vzduchu                                               |
| 14. Žáruvzdorná tvarovka<br>- čelo kulového prostoru | 37. Brzdič spalin - 4 ramenný (AC25S, AC45S)                                    |
| 15. Víko čistící                                     | 38. Brzdič spalin - turbulátor (AC35S)                                          |
| 16. Roštovací páka                                   | K - hrdlo kouřovodu                                                             |
| 17. Táhlo roztápečí záklopy                          | L - výstup vody z kotle                                                         |
| 18. Teploměr                                         | M - vstup vody do kotle                                                         |
| 19. Clona rámečku                                    | N - nátrubek pro napouštěcí kohout                                              |
|                                                      | P - nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího<br>chladicí smyčku (TS 131, STS 20) |


## Rozměry kotlů

| Rozměry   | AC25S   | AC35S   | AC45S   |
|-----------|---------|---------|---------|
| <b>A</b>  | 1185    | 1435    | 1435    |
| <b>B</b>  | 758     | 758     | 858     |
| <b>C</b>  | 675*    | 675*    | 675*    |
| <b>D</b>  | 874     | 1121    | 1121    |
| <b>E</b>  | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| <b>F</b>  | 65      | 65      | 65      |
| <b>G</b>  | 210     | 210     | 210     |
| <b>H</b>  | 933     | 1177    | 1177    |
| <b>CH</b> | 212     | 212     | 212     |
| <b>I</b>  | 212     | 212     | 212     |
| <b>J</b>  | 6/4"    | 6/4"    | 6/4"    |

\* šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm


# Nákresy kotlů

## AC25S

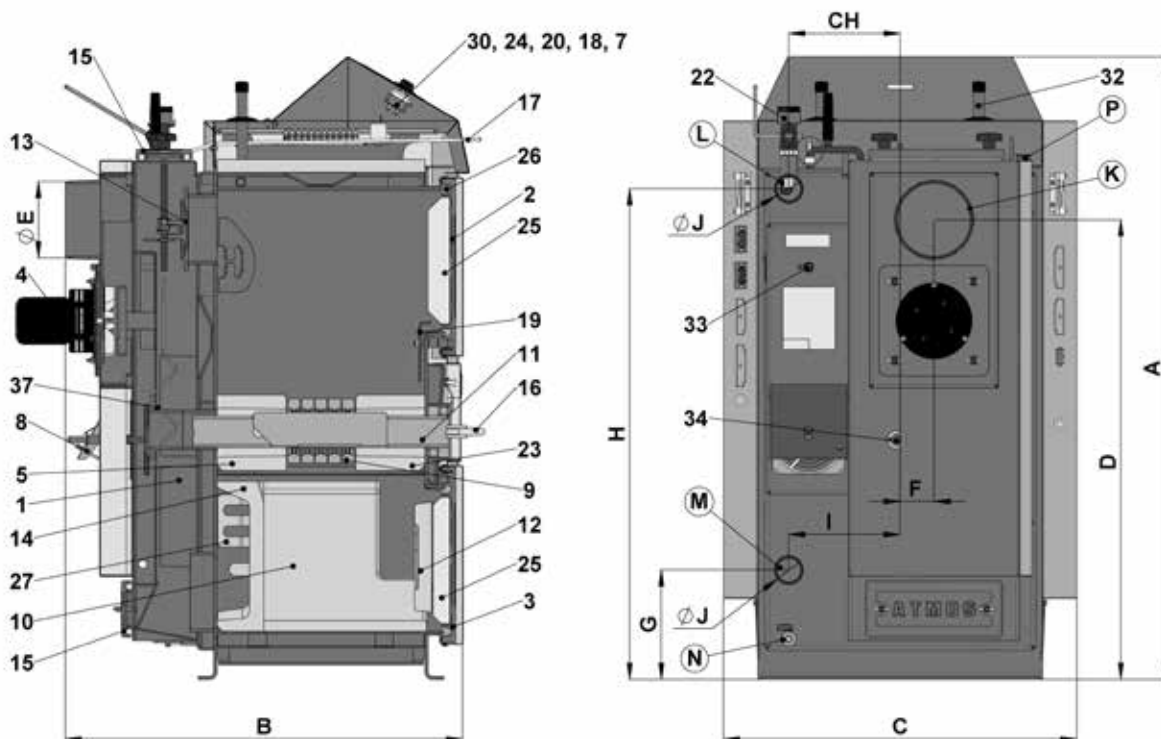


## AC35S

## AC45S

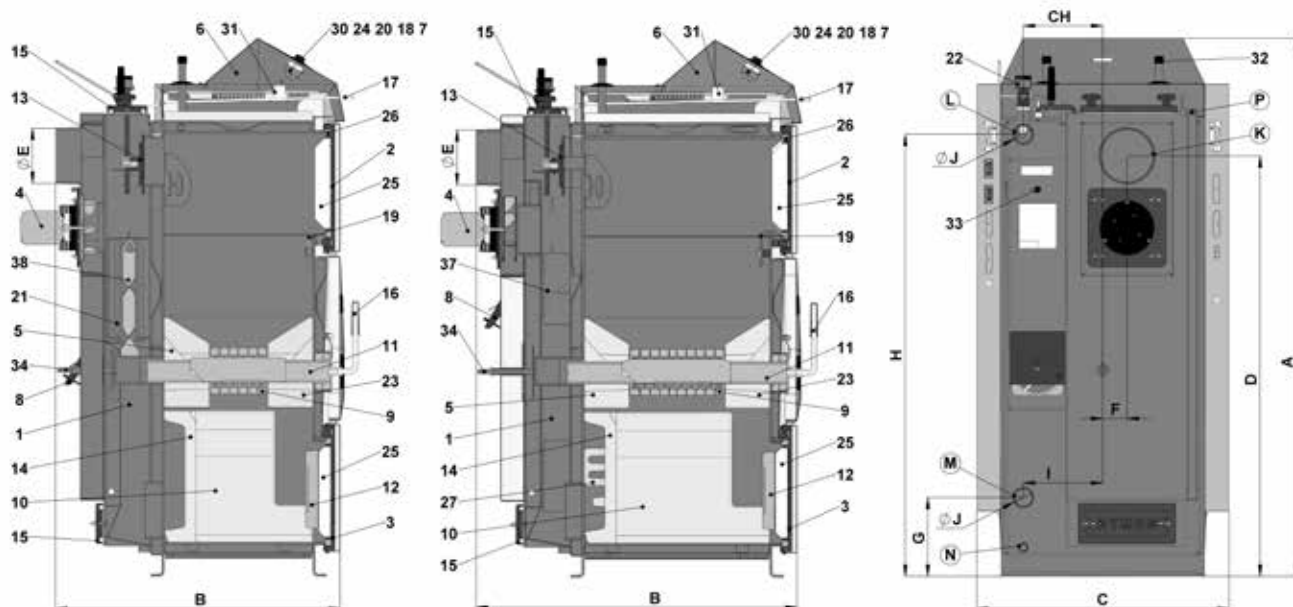

## Řez roštové mechaniky

- 1 - rošt (1 segment)
- 2 - kanálky sek. vzduchu
- 3 - kulový spal. prostor
- 4 - těleso kotle

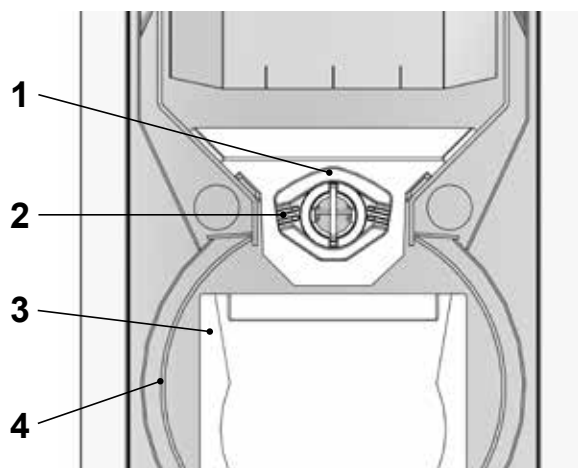


Nastavení roštovacích segmentů je znázorněno na obrázku a je jednotné při spalování uhlí i dřeva. Kanálky na přívod sekundárního vzduchu musí směřovat vždy dolů.

## Schéma odtahového ventilátoru



**POZOR** - Odtahový ventilátor (S) je dodáván v demontovaném stavu. Nasaďte jej na zadní kouřový kanál, vše řádně dotáhněte, připojte do zásuvky a odzkoušejte jeho klidný chod.

- 1 - Motor
- 2 - Deska
- 3 - Oběžné kolo (nerezové)
- 4 - **Matice s levým závitem** a podložka
- 5 - Křídlová matice
- 6 - Šroub
- 7- Velké těsnění (2 ks)
- 8 - Malé těsnění

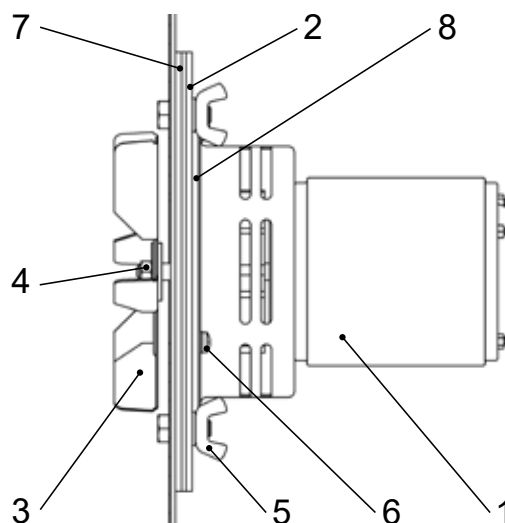

## 4. Typ a usazení tvarovek do topeniště


### 1. Pro typ

#### AC25S

10. L - C0053

P - C0054

14. DC0091

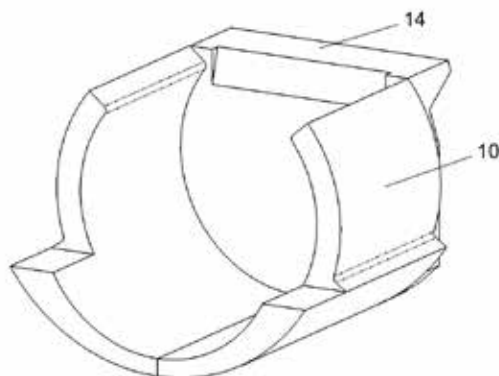

10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor (L+P strana)

14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo s vybráním dozadu


### 2. Pro typ

#### AC35S

10. L - C0056

P - C0057

14. C0041

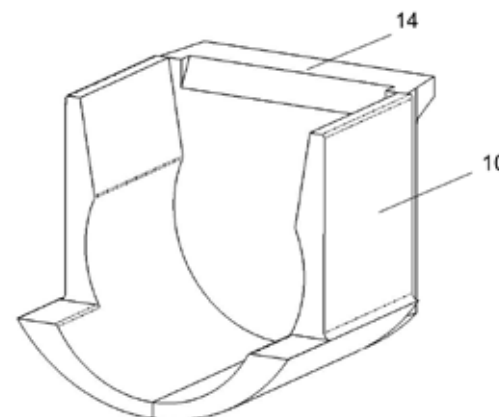

10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor (L+P strana)

14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo s vybráním dozadu



**POZOR - neotočit zadní čelo /14/ při případné manipulaci**

## 5. Dodávané příslušenství ke kotli

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ocelový kartáč s příslušenstvím | 1 ks |
| Pohrabáč                        | 1 ks |
| Napouštěcí kohout               | 1 ks |
| Návod k obsluze a údržbě        | 1 ks |
| Regulátor tahu HONEYWELL FR 124 | 1 ks |
| Popelník                        | 1 ks |

## 6. Palivo


Předepsaným palivem (preferované) jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.kg<sup>-1</sup>.  
Černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 20 - 30 MJ.kg<sup>-1</sup>

Náhradní palivo (zátop) je suché štípané polenové dřevo o Ø 80 - 150 mm minimálně 2 roky staré, o vlhkosti 12 % až 20 %, výhřevnosti 15 - 17 MJ.kg<sup>-1</sup> a délce polen 330 - 430 mm podle typu kotle.

## 7. Základy pod kotle

| Typ kotle (mm) | A   | B   |
|----------------|-----|-----|
| AC25S, AC35S   | 600 | 600 |
| AC45S          | 600 | 700 |


Doporučujeme pod kotel zhotovit betonový (kovový) základ.

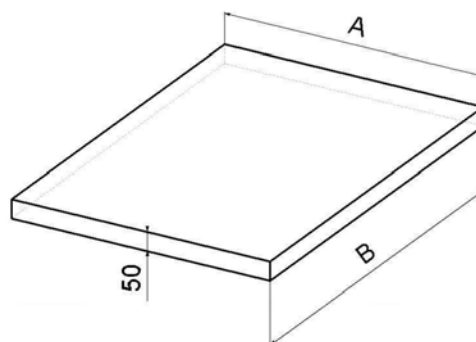

## 8. Druh prostředí a umístění kotle v kotelně

Kotle mohou být používány v „základním prostředí“, AA5/AB5 dle ČSN3320001. Kotle musí být umístěny v kotelně, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného pro spalování. Umístění kotlů v obytném prostoru (včetně chodeb) je nepřípustné. Průřez otvoru pro přívod spalovacího vzduchu do kotelny musí být pro kotle o výkonu 20 - 50 kW minimálně 250 cm<sup>2</sup>.

- 1 - Komín
- 2 - Kouřovod
- 3 - Kotel

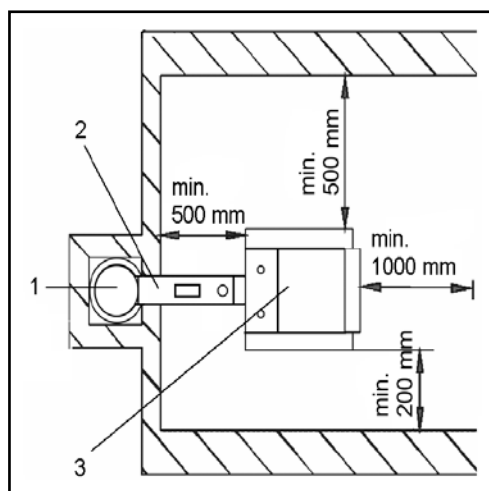

## 9. Komín

**Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být vždy provedeno se souhlasem příslušného kominického podniku.** Komínový průduch musí vždy vyvinout dostatečný tah a spaliny spolehlivě odvádět do volného ovzduší, pro všechny prakticky možné provozní poměry. Pro správnou funkci kotlů je nutné, aby byl samostatný komínový průduch správně dimenzovaný, **protože na jeho tahu je závislé spalování, výkon a životnost kotle.** Tah komína přímo závisí na jeho průřezu, výšce a drsnosti vnitřní stěny. Do komína, na který je připojen kotel, se nesmí zaústit jiný spotřebič. **Průměr komína nesmí být menší, než je vývod na kotli (min. 150 mm).** Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (viz tech. údaje, str. 7). Nesmí však být extrémně vysoký, aby nesnižoval účinnost kotle a nenarušoval jeho spalování (netrhal plamen). V případě velkého tahu instalujte do kouřovodu mezi kotel a komín škrticí klapku (omezovač tahu).

Informativní hodnoty rozměrů průřezu komína:


|            |                 |
|------------|-----------------|
| 20 x 20 cm | min. výška 7 m  |
| Ø 20 cm    | min. výška 8 m  |
| 15x15cm    | min. výška 11 m |
| Ø 16 cm    | min. výška 12 m |

Přesné stanovení rozměrů komína určuje ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210.

Předepsaný tah komína je uveden ve stati 3. “Technické údaje”.

## 10. Kouřovod

Kouřovod musí být vyústěn do komínového průduchu. Nelze-li připojit kotle ke komínovému průduchu bezprostředně, má být příslušný nástavec kouřovodu v daných možnostech co nejkratší, ale **ne delší než 1 m**, bez dodatkové výhřevné plochy a **směrem ke komínu musí stoupat**. Kouřovody musí být mechanicky pevné a těsné proti pronikání spalín a uvnitř **čistitelné**. Kouřovody nesmějí být vedeny cizími bytovými nebo užitkovými jednotkami. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průřez sopouchu a nesmí se směrem ke komínu zužovat. Použití kouřových kolen není vhodné. Způsoby provedení průstupů kouřovodu konstrukcemi z hořlavých hmot jsou uvedeny v přílohách 2 až 3 ČSN 061008 a jsou vhodné zejména pro mobilní zařízení, dřevěné chaty apod.

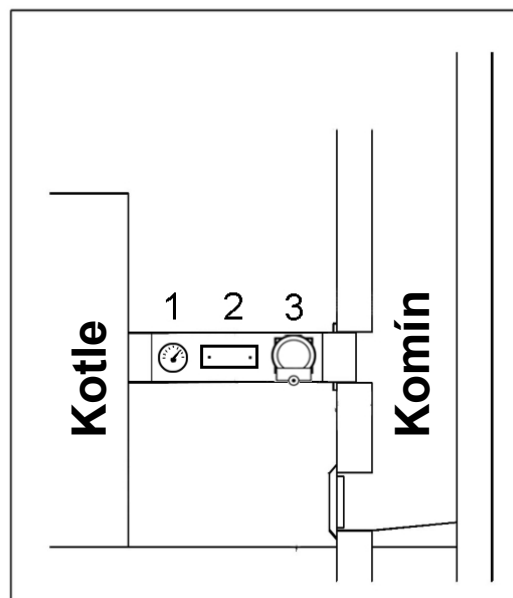

- 1 - Spalinový teploměr
- 2 - Čistící otvor
- 3 - Regulátor (omezovač) tahu / škrticí klapka



**INFO - V případě velkého tahu komína zabudujte do kouřovodu regulátor (omezovač) tahu /3/, nebo škrticí klapku.**

## 11. Požární ochrana při instalaci a užívání tepelných spotřebičů

Výběr z ČSN 061008 - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla.

### Bezpečné vzdálenosti

Při instalaci spotřebiče musí být dodržena bezpečná vzdálenost od stavebních hmot, minimálně 200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kouřovody umístěné v blízkosti hořlavých hmot stupně hořlavosti B, C1 a C2 (stupeň hořlavosti je uveden v tab. č.1). Bezpečnou vzdálenost (200 mm) je nutné zdvojnásobit, jsou-li kotle a kouřovody umístěny v blízkosti hořlavých hmot stupně C3 (viz tab. č.1). Bezpečnou vzdálenost je nutno zdvojnásobit v tom případě, kdy stupeň hořlavosti hořlavé hmoty není prokázán. Bezpečná vzdálenost se sníží na polovinu (100 mm) při použití tepelně izolující desky (azbestová deska) nebo hořlavé o tloušťce min. 5 mm, umístěné 25 mm od chráněné hořlavé hmoty (hořlavá izolace). Stínící deska nebo ochranná clona (na chráněném předmětu) musí přesahovat obrys kotlů, včetně kouřovodů, na každé straně nejméně o 150 mm a nad horní plochou kotlů nejméně o 300 mm. Stínící deskou nebo ochrannou clonou musí být opatřeny i zařizovací předměty z hořlavých hmot, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost (např. v mobilních zařízeních, chatách apod. - podrobněji v ČSN 061008). Bezpečná vzdálenost se musí dodržet i při ukládání zařizovacích předmětů do blízkosti kotlů.

Pokud jsou kotle umístěny na podlaze z hořlavých hmot, musí být opatřena nehořlavou, tepelně izolující podložkou, přesahující půdorys na straně příkládacího a popelníkového otvoru, nejméně o 300 mm před otvor - na ostatních stranách nejméně 100 mm. Jako nehořlavé, tepelně izolující podložky lze použít všechny látky, které mají stupeň hořlavosti A.

Tab č.1

| Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - nehořlavé                               | žula, pískovec, betony, cihly, keramické, obkladačky, malty, protipožární omítky atd.                              |
| B - nesnadno hořlavé                        | akumin, izomin, heraklit, lignos, desky z čedičové plsti, desky ze skelných vláken, novodur                        |
| C1- těžce hořlavé                           | dřevo listnaté (dub, buk), desky hobrem, překližky, sirkolit, werzalit, tvrzený papír (umakart, ecrona)            |
| C2- středně hořlavé                         | dřevo jehličnaté (borovice, modřín, smrk), dřevo třískové a korkové desky, pryžové podlahoviny (Industrial, Super) |
| C3- lehce hořlavé                           | dřevovláknité desky (Hobra, Sololak, Sololit), celulózové hmoty, polyuretan, polystyren, polyethylen, lehčený PVC  |



**UPOZORNĚNÍ** - Za okolností vedoucích k nebezpečí přechodného vniknutí hořlavých plynů nebo par a při pracích, při nichž by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. lepení linolea, PVC apod.), musí být kotle včas před vznikem nebezpečí vyřazeny z provozu. **Na kotle a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od nich, nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot (více ČSN EN 13501-1).**

## 12. Připojení kotlů na elektrickou síť

Na elektrickou síť 230 V, 50 Hz se kotle připojují síťovou šňůrou bez vidlice. Síťový přívod musí být v případě výměny nahrazen shodným typem servisní organizací. Připojení, údržbu a opravy kotlů smí provádět osoba odborně způsobilá dle všech platných předpisů dané země.




**POZOR** - přívodní šňůra nesmí být osazena koncovkou (vidlicí do zásuvky). Musí být zapojena na pevně do rozvodné skříňky či krabičky, aby nemohlo dojít k záměně vodičů.

Přívodní šňůra musí být pravidelně kontrolována a udržována v předepsaném stavu. Je zakázáno zasahovat do bezpečnostních obvodů a prvků vzhledem k bezpečnému a spolehlivému provozu kotle. Při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutné kotel odstavit z provozu, odpojit od elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu dle platných norem a nařízení.

### Konektory v kapotě kotle:



Konektor v pravé kapotě kotle

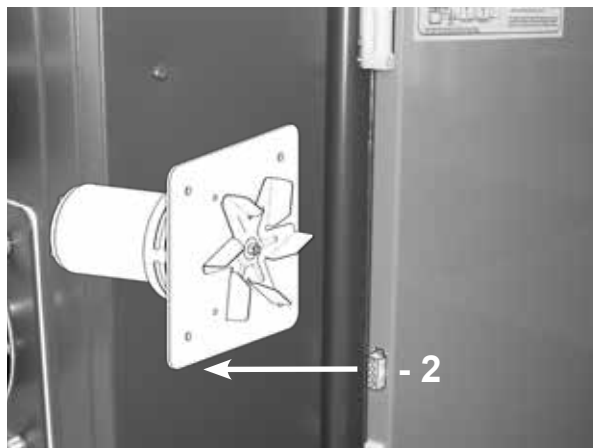


Konektor v levé kapotě kotle

1 - konektor přívodního kabelu - černý (L - hnědý, N - modrý, PE - zeleno/žlutý)

2 - konektor odtahového ventilátoru

# 13. Elektrické schéma zapojení elektromechanické regulace s odtahovým ventilátorem, typ UCJ 4C52

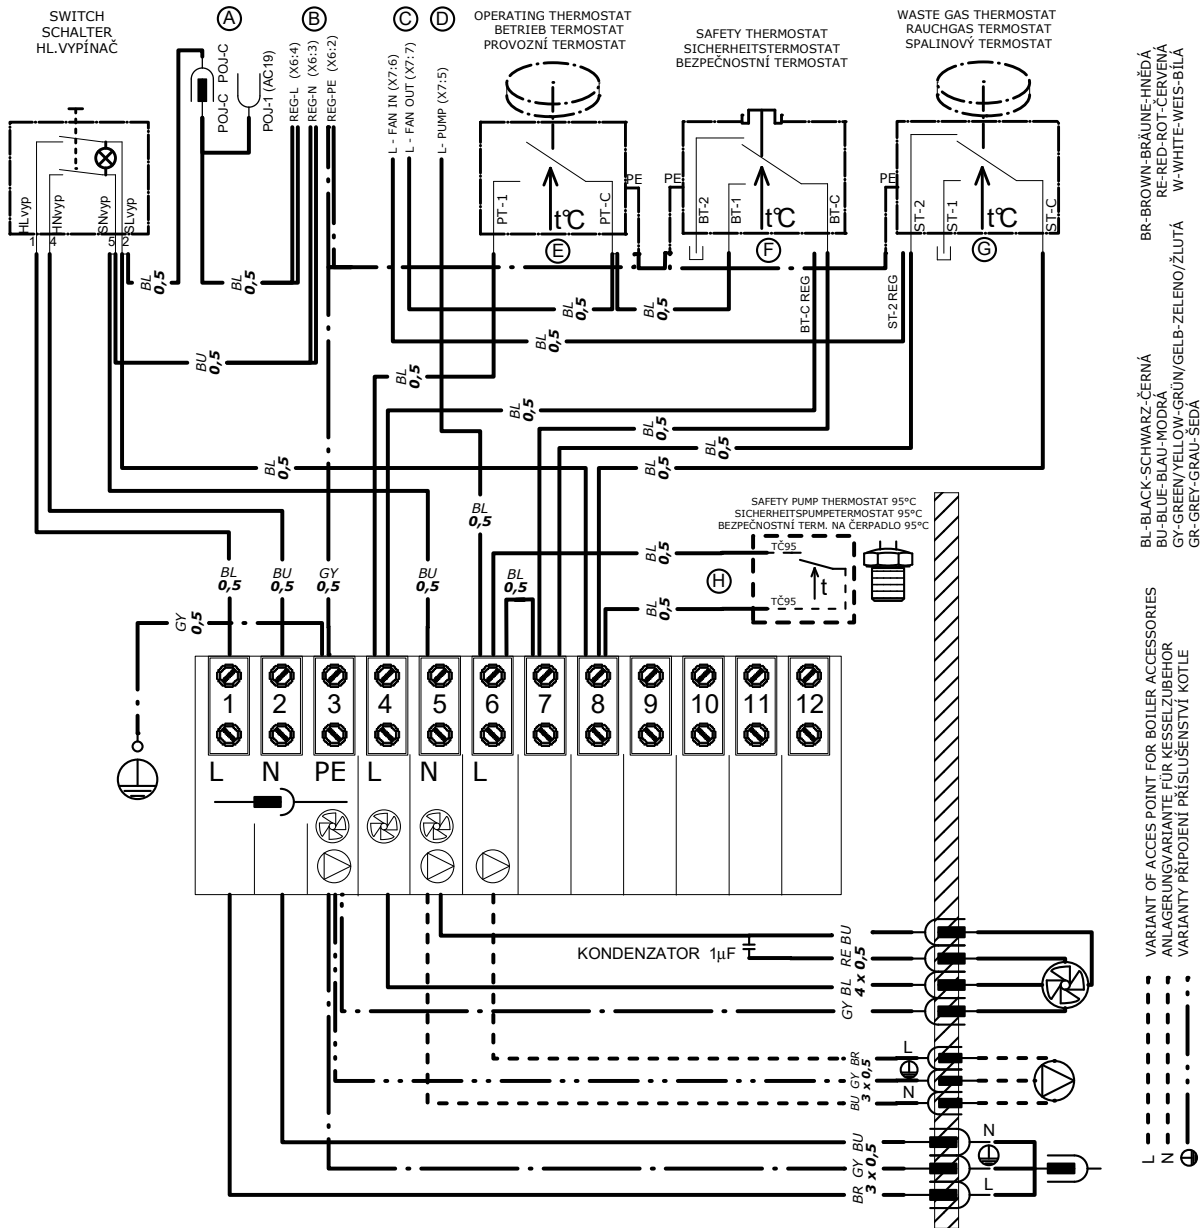

WHEN USE ELECTRONIC REGULATION MUST BE THESE CHANGES OF WIRING:  
BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONISCHE REGELUNG MÜSSEN DIESSE ÄNDERUNGEN MACHEN SEIN:  
PŘI ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉ REGULACE PŘEVEDTE TYTO ZMĚNY:

- (A) PREPARING FOR FUSE HOLDER - CONNETOR "POJ-1(AC19)" REMAINS UNWIRED  
VORBEREITUNG FÜR SICHERUNGSSCHALTER - KONNEKTOR "POJ-1(AC19)" IST BLEIBT UNBESCHALTET  
PŘÍPRAVA PRO POJISTKOVÉ POUZDRO - KONEKTOR "POJ-1(AC19)" ZŮSTÁVÁ NEZAPOJEN
- (B) VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION  
SPEISEKLEMMENVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FASTON 6,3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG  
VARIANTY NÁPĚJECÍCH SVOREK "REG L,N,PE" (DUTINKA/FASTON 6,3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACI
- (C) RESERVOIR POINT "L - FAN IN" AND "L - FAN OUT" OF BOILER FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION  
SPEISEKLEMMEN "L - FAN IN" UND "L - FAN OUT" DER KESSELGÄBLASE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG  
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L - FAN IN" A "L - FAN OUT" KOTLOVÉHO VENTILÁTORU DO ELEKTRONICKÉ REGULACE
- (D) RESERVOIR POINT "L-PUMP" OF BOILERPUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION  
SPEISEKLEMMEN "L-PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG  
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L-PUMP" KOTLOVÉHO ČERPADLA DO ELEKTRONICKÉ REGULACE
- (E) WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN - CONNECTORS "PT-C" A "PT-1" MUST BE UNCONNECT  
DEN KONNEKTOREN "PT-C" UND "PT-1" ABKLEMMEN BEI DER KESSELGÄBLASEBEDIENUNG DER ELEKTRON. REGELUNG  
KONEKTORY "PT-C" A "PT-1" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU ELEKTRONICKOU REGULACÍ
- (F) WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN - CHANGE CONNECTOR "BT-C" FOR CONNECTOR "BT-C REG"  
DEN AUSWECHSELN KONNEKT. "BT-C" FÜR KONNEKT. "BT-C REG" BEI DER KESSELGÄBLASE BEDIENUNG DER ELEKTRON. REG.  
PŘEHODIT SVORKY "BT-C" ZA "BT-C REG" PŘI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU ELEKTRONICKOU REGULACÍ
- (G) WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER FAN/PUMP/ - CHANGE CONNECTOR "ST-2" TO CONNECTOR "ST-2 REG"  
DEN AUSWECHSELN KONNEKTOR "ST-2" FÜR KONNEKT. "ST-2 REG" BEI DER GÄBLASE/PUMPE BEDIENUNG DER ELEKTRON. REGELUNG  
PŘEHODIT SVORKY "ST-2" ZA "ST-2 REG" PŘI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO VENTILÁTORU/ČERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ
- (H) WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILERPUMP - CONNECTORS "TC95" MUST BE UNCONNECT  
DEN KONNEKTOREN "TC95" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPE BEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG  
KONEKTORY "TC95" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ČERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ

13-10-01\_D0xxs

## 14. Závazné ČSN EN pro projektování a montáž kotlů

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ČSN EN 303-5   | - Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva                           |
| ČSN 06 0310    | - Ústřední vytápění, projektování a montáž                              |
| ČSN 06 0830    | - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody |
| ČSN EN 73 4201 | - Navrhování komínů a kouřovodů                                         |
| ČSN EN 1443    | - Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky                             |
| ČSN 06 1008    | - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla                |
| ČSN EN 13501-1 | - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - část 1   |
| ČSN EN 1264-1  | - Podlah. vytápění - Soustavy a komponenty - Definice a značky          |
| ČSN EN 1264-2  | - Podlah. vytápění - Soustavy a komponenty - Výpoč. tep. výkonu         |
| ČSN EN 1264-3  | - Podlah. vytápění - Soustavy a komponenty - Projektování               |
| ČSN EN 442-2   | - Otopná tělesa - Zkoušky a jejich vyhodnocování                        |

### Normy pro pousození shody a další technické normy:

ČSN EN ISO 12100:2012, ČSN EN 953+A1:2009, ČSN EN ISO 11202:2011, ČSN EN ISO 3746:2011, ČSN ISO 1819:1993, ČSN EN 60335-1ed.2:2003



**POZOR - montáž kotle musí být vždy provedena podle předem připraveného projektu. Montáž kotle smí provést jen osoby proškolené výrobcem.**

## 15. Volba a způsob zapojení regulačních a topenářských prvků

Kotle jsou dodávány spotřebiteli se základní regulací výkonu kotle, která splňuje požadavky na komfort topení a jeho bezpečnost. Regulace zajišťuje požadovanou výstupní teplotu vody z kotle (80 - 90 °C). Neřeší ovládání mísících ventilů a čerpadel. Zapojení těchto prvků je naznačeno na elektrickém schématu zapojení. Každé čerpadlo v systému musí být vždy ovládáno samostatným termostatem, aby nedocházelo k prochlazení kotle na zpátečce pod 65 °C. Při zapojení kotle bez akumulací nebo vyrovnávací nádrže musí být čerpadlo umístěné v okruhu vytápěného objektu spínáno samostatným termostatem nebo elektronickou regulací tak, aby běželo jen tehdy, pokud je v chodu čerpadlo v kotlovém okruhu. Použijeme-li dva termostaty, každý pro spínání jednoho čerpadla, nastavíme na termostatu, který spíná čerpadlo v okruhu vytápěného objektu na hodnotu 80 °C a na termostatu, který spíná čerpadlo v kotlovém okruhu na hodnotu 75 °C. Obě čerpadla můžeme spínat také jen jedním termostatem. V případě, že je kotel zapojen s akumulacími nádržemi i Laddomatem 22 a v kotlovém okruhu funguje dobře samotížná cirkulace vody, která prodlužuje náběh kotle na požadovanou teplotu, doporučujeme spínat čerpadlo v kotlovém okruhu spalínovým termostatem zabudovaným v kotli (při zátoku). Při spínání čerpadla v kotlovém okruhu spalínovým termostatem zabudovaným na panelu kotle doporučujeme zabudovat do kotle bezpečnostní termostat na čerpadlo 95 °C (viz. elektrická schémata zapojení). Termostat v kotli lze alternativně nahradit přílohným termostatem na výstupu z kotle, který sepne čerpadlo v kotlovém okruhu při 95 °C (paralelně zapojený se spalínovým termostatem).

Nastavení požadované teploty vody do objektu provádíme vždy pomocí trojcestného mísícího ventilu. Mísící ventil může být ovládán ručně, nebo elektronickou regulací, která přispěje ke komfortnějšímu a ekonomičtějšímu provozu topného systému. Připojení všech prvků navrhuje vždy projektant podle specifických podmínek topného systému. Elektrická instalace spojená s dostatečným vybavením kotlů výše uvedenými prvky, musí být provedena odborníkem dle platných ČSN EN.



Při instalaci kotle můžeme použít otevřenou expanzní nádobu, může však být i uzavřená, pokud platné normy dané země povolují. Kotel musí být vždy instalován tak, aby i při výpadku proudu nedošlo k jeho přetopení a následnému poškození. Kotel má totiž určitou setrvačnost.



Kotel je možné chránit proti přetopení několika způsoby. Připojením chladicí smyčky proti přetopení s ventilem TS 131 3/4 ZA (95 °C) nebo WATTS STS 20 (97 °C) na vodovodní řád. V případě vlastní studny můžeme kotel chránit použitím záložního zdroje el. energie (baterie s měničem) pro zálohování chodu alespoň jednoho čerpadla. Další možností je zapojení kotle s dochlazovací nádrží a inverzním zónovým ventilem.



Při instalaci kotle podložte zadní část kotle o 10 mm, aby se lépe proplachoval a odvzdušňoval.

Pro regulaci topného systému doporučujeme regulátory od těchto firem:


- a) ATMOS ACD 03 / 04 - ekvitermní regulace pro kotle na pevná paliva
- b) ATMOS ACD 01 - sada ekvitermní regulace pro kotle na pevná paliva
- c) KOMEXTHERM, Praha tel.: +420 235 313 284
- d) KTR, Uherský Brod tel.: +420 572 633 985

## 16. Ochrana kotle proti korozi


Předepsaným řešením je zapojení kotle s **Laddomatem 22** nebo termoregulačním ventilem, který umožňuje vytvoření odděleného kotlového a topného (primárního a sekundárního) okruhu, tak abychom zajistili **minimální teplotu vratné vody do kotle 65 °C**. Čím vyšší bude teplota vratné vody do kotle, tím méně bude kondenzovat dehtů a kyselin, které poškozují těleso kotle. **Teplota výstupní vody z kotle musí být trvale v rozsahu 80 - 90 °C**. Další variantou je zapojení kotle s trojcestným mísícím ventilem a servopohonem řízeným z regulace (např. ATMOS ACD01, ACD03, ACD04) pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle (65 - 75 °C).

Teplota spalin (kouřových plynů) nesmí při běžném provozu klesat **pod 110 °C**. Nízká teplota spalin způsobuje kondenzaci dehtů a kyselin, přestože je dodržena teplota výstupní vody (80 - 90 °C) a teplota vody vracející se do kotle (65 °C). Tyto stavy mohou nastat např. v případě ohřívání teplé užitkové vody (TUV) kotlem v létě, nebo vytápěním jenom části objektu. V tom případě doporučujeme zapojení kotle s akumulacími nádržemi nebo denní zátop.

## 17. Zapojení kotle s Laddomatem 22

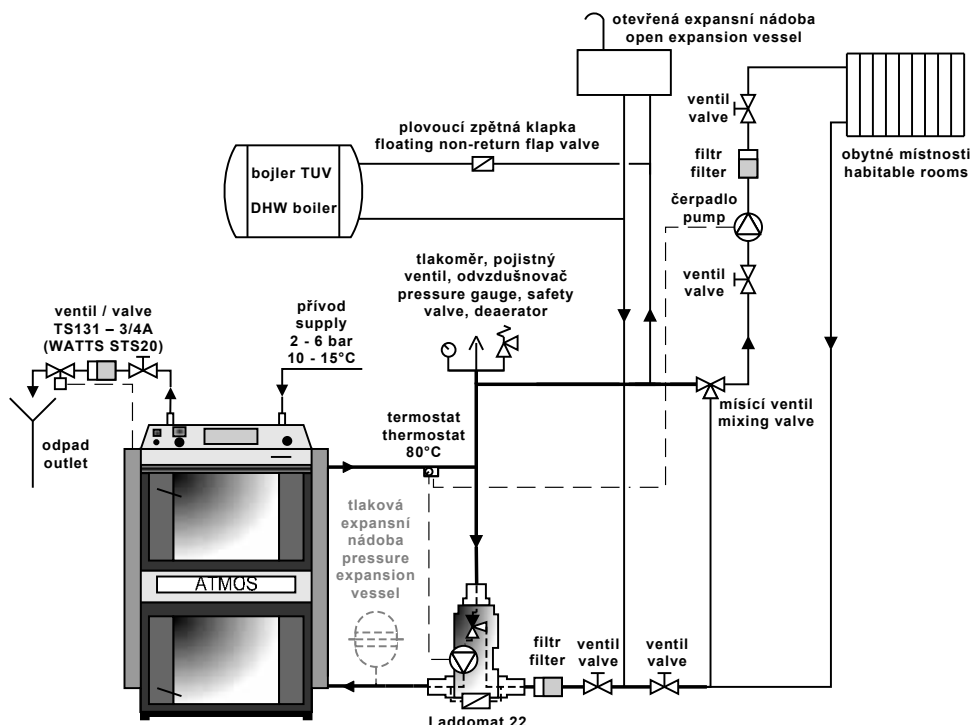


## 18. Zapojení kotle s termoregulačním ventilem

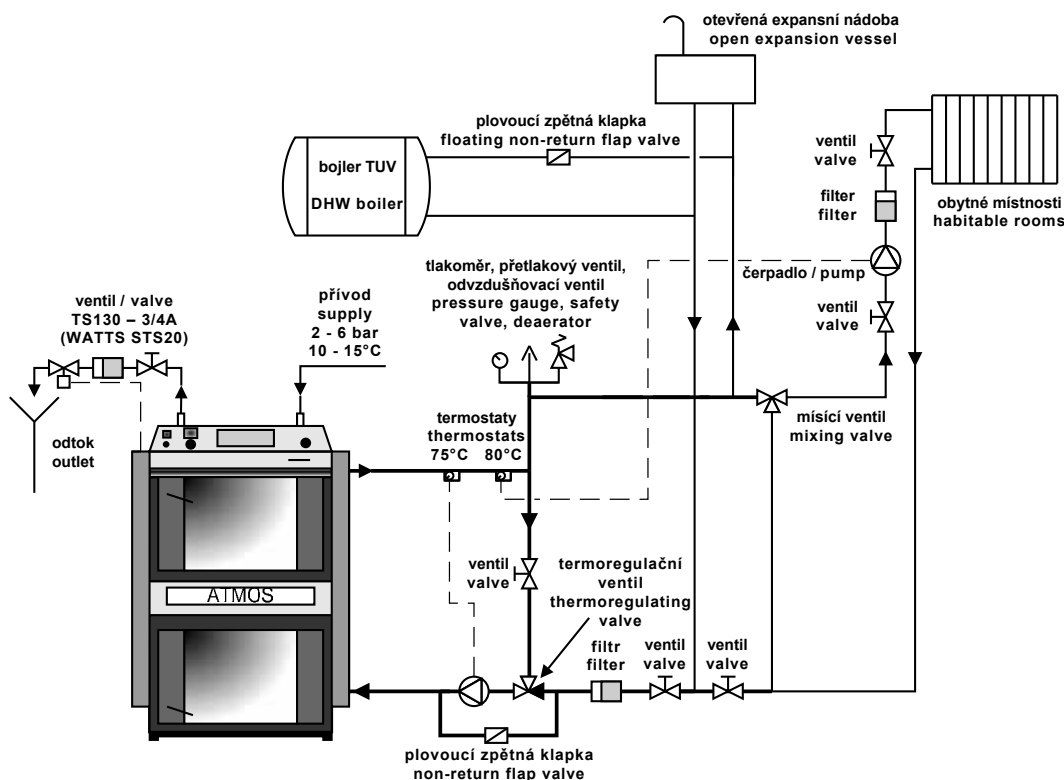


**POZOR** - při zapojení chladicí smyčky proti přetopení můžeme vynechat plovoucí zpětnou klapku na obvodu termoventilu a čerpadla.

## 19. Zapojení kotle s vyrovnávací nádrží

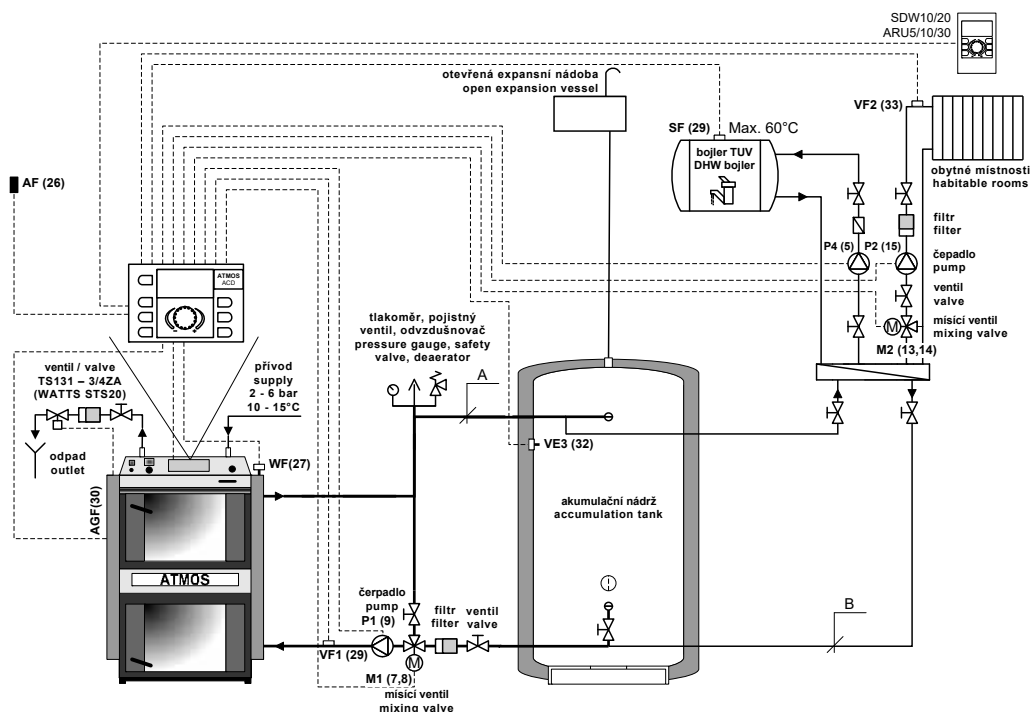

## 20. Zapojení kotle s Laddomatem 22 a akumulčními nádržemi

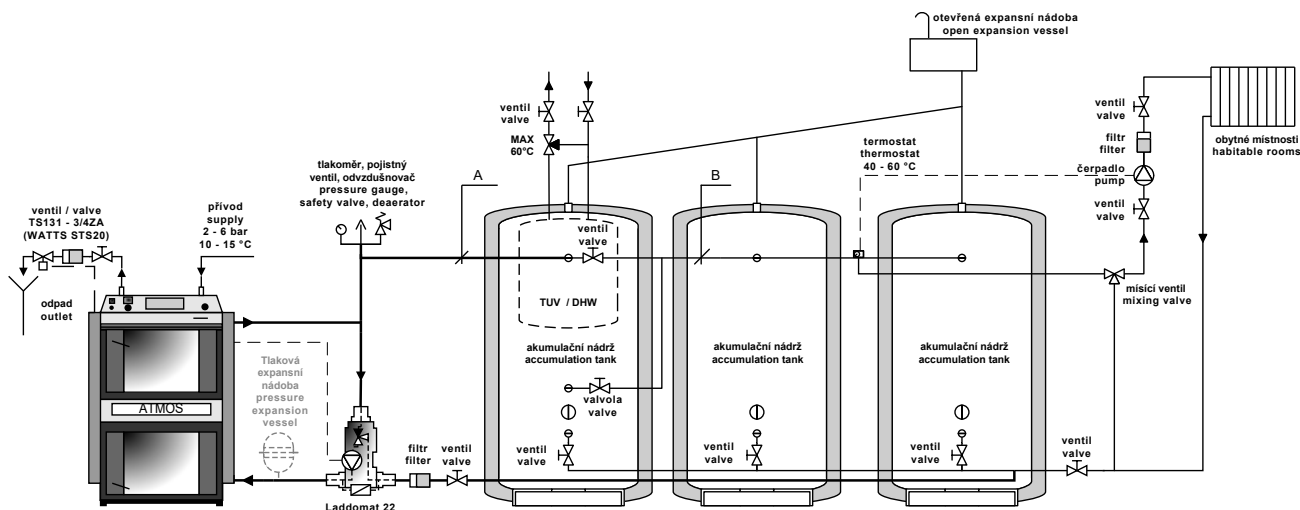


Při zapojení kotle s Laddomatem 22 a akumulčními nádržemi doporučujeme spínat čerpadlo na Laddomatu 22 spalínovým termostatem, zabudovaným v kotli, viz. kapitola 15 na str. 16.

### Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulčními nádržemi

| Typ a výkon kotle | část A |           | část B |           |
|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|
|                   | v mědi | v oceli   | v mědi | v oceli   |
| AC25S             | 28x1   | 25 (1")   | 28x1   | 25 (1")   |
| AC35S             | 35x1,5 | 32 (5/4") | 28x1   | 25 (1")   |
| AC45S             | 42x1,5 | 40 (6/4") | 35x1,5 | 32 (5/4") |

## 21. Laddomat 22

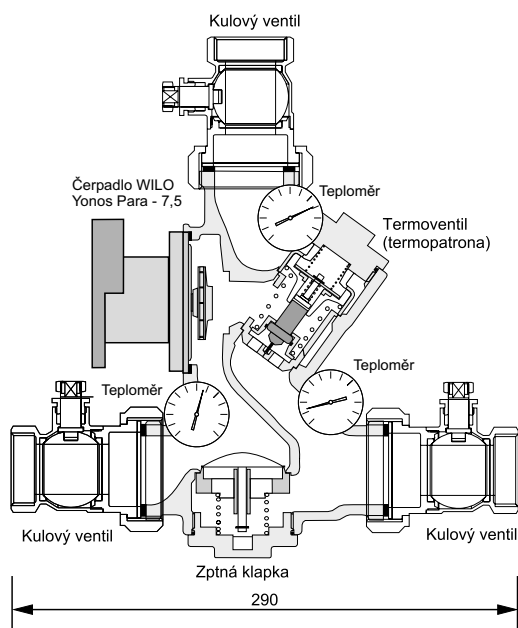


Laddomat 22 svou konstrukcí nahrazuje klasické zapojení z jednotlivých dílů. Skládá se z litinového tělesa, termoregulačního ventilu, čerpadla, zpětné klapky, kulových ventilů a teploměrů. Při teplotě vody v kotli 78 °C otevře termoregulační ventil přívod ze zásobníku. Zapojení s Laddomatem 22 je podstatně jednodušší, a proto vám ho můžeme jen doporučit. K armatuře Laddomat 22 je dodávána náhradní termopatrona na 72 °C. Použijte ji pro kotle nad 32 kW.

| PROVOZNÍ ÚDAJE                   |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Maximální provozní tlak</b>   | 0,25 MPa / 2,5 bar |
| <b>Výpočtový přetlak</b>         | 0,25 MPa / 2,5 bar |
| <b>Zkušební přetlak</b>          | 0,33 MPa / 3,3 bar |
| <b>Nejvyšší pracovní teplota</b> | 100 °C             |



**INFO** - Pro kotle o výkonu od 15 do 100 kW doporučujeme použít **Laddomat 22**, který je z výroby osazen termopatronou 78 °C.

## 22. Termoregulační ventil

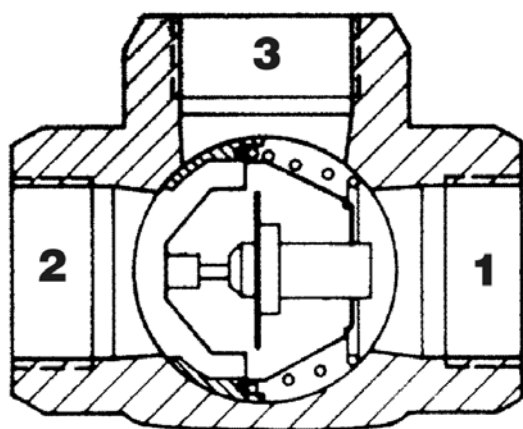

Termoregulační ventil typ TV 60 °C (65/70/72/77 °C) se používá u kotlů na pevná paliva. Při teplotě vody v kotli + 60 °C se otevře termoregulační ventil a do kotlového okruhu (3→1) se vpustí kapalina z okruhu vytápěného objektu (2). Přívody 1 a 3 jsou otevřeny stále. Tímto způsobem je zajištěna minimální teplota vratné vody do kotle. V případě potřeby je možné použít termoregulační ventil nastavený na vyšší teplotu (např. 72 °C).

**Doporučená velikost termoregulačního ventilu TV 60 °C (65/70/72/77 °C)**

Pro kotle: AC25S, AC35S ..... DN 25, DN 32  
AC45S ..... DN 32, DN 40

## 23. Provoz systému s akumulárními nádržemi

Po zatopení kotel nabije při plném výkonu (na 2 až 4 naložení) daný objem akumulátoru na teplotu 90 - 100 °C, potom kotel necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů viz. tabulka) to může činit 1 - 3 dny. Nelze-li použít akumulaci, doporučujeme alespoň jednu nádrž o objemu 500 - 1000 l pro vyrovnávání náběhů a doběhů kotle.

| MINIMÁLNÍ OBJEMY AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Typ                                  | AC25S       | AC35S       | AC45S       |
| Výkon                                | 25          | 35          | 45          |
| Objem                                | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 3000 - 4000 |

### Standardně dodávané akumulární nádrže ATMOS

| TYP NÁDRŽE | OBJEM ( l ) | PRŮMĚR ( mm ) | VÝŠKA ( mm ) |
|------------|-------------|---------------|--------------|
| AN 500     | 500         | 600           | 1970         |
| AN 600     | 600         | 750           | 1611         |
| AN 750     | 750         | 750/790*      | 2010/1750*   |
| AN 800     | 800         | 790*          | 1910*        |
| AN 1000    | 1000        | 850/790*      | 2065/2210*   |

\* typ DH

### Izolace nádrží


Vhodným řešením je společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu se sádkkartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Minimální tloušťka izolace, při použití minerální vlny je 120 mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou v koženkovém pouzdru (viz. ceník).

### Výhody

Instalace kotle s akumulárními nádržemi přináší několik výhod:

- nižší spotřebu paliva (o 20 až 30 %), kotel jede na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti 85 - 90 %
- vysoká životnost kotle a komínu - minimální tvorba dehtů a kyselin
- možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění - akumulární elektřina, solární kolektory
- kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
- pohodlné topení a ideální vyhoření paliva
- ekologičtější vytápění

## 24. Zapojení chladicí smyčky proti přetopení s pojistným ventilem Honeywell TS 131 - 3/4 ZA nebo WATTS STS20 (teplota otevření ventilu 95 - 97 °C)

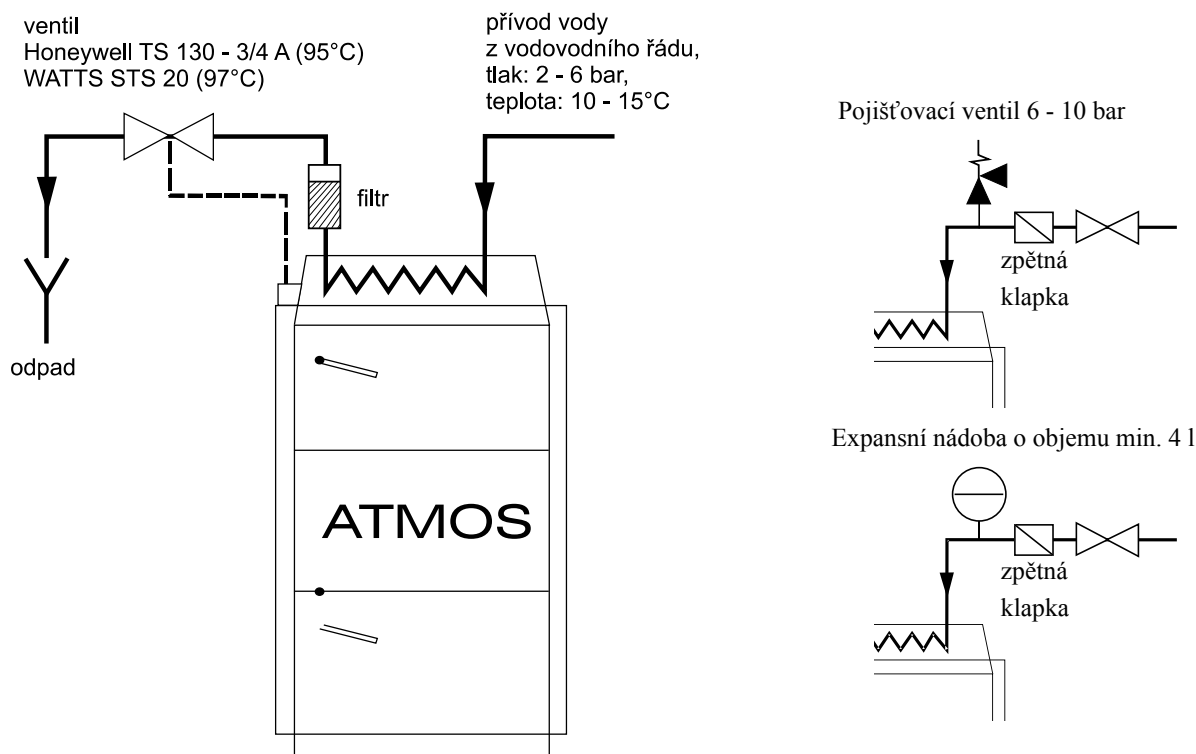

**POZOR** - chladicí smyčka proti přetopení nesmí být využívána dle normy EN ČSN 303-5 k jiným účelům, než je ochrana proti přetopení (nikdy pro ohřev teplé užitkové vody).

Ventil TS 131 - 3/4 ZA nebo WATTS STS 20 jehož čidlo je umístěno v zadní části kotle chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95 °C, vpustí do chladicí smyčky vodu z vodovodního řádu, která převezme přebytečnou energii a odejde do odpadu. V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladicí smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu, musíme chladicí smyčku vybavit pojistňovacím ventilem 6 - 10 bar, nebo expanzní nádobou o objemu minimálně 4 l.

## 25. Provozní předpisy


### Příprava kotlů k provozu

Před uvedením kotlů do provozu je nutné se přesvědčit, zda je systém naplněn vodou a odvzdušněn. Kotle musí být obsluhovány v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, aby bylo dosaženo kvalitní bezpečné funkce. Obsluhu smí provádět jen dospělé osoby.


## Zatápění a provoz

Před vlastním zapálením paliva otevřeme zatápěcí záklopku /13/ tak, že vytáhneme táhlo zatápěcí záklopkou /17/ a stáhneme spalínový termostat na zátop (na minimum - 0 °C). Vrchními dvířky /2/ vložíme na zplynovací rošt /5/ suché třísky kolmo na kanálek tak, aby vznikla 2 - 4 cm mezera mezi palivem a kanálky pro průchod spalin. Na třísky vložíme papír nebo dřevitou vlnu a znovu vložíme třísky a větší množství suchého dřeva. Po zapálení zavřeme vrchní a otevřeme spodní dvířka. Pro rychlejší zátop můžeme zapnout odtahový ventilátor. Po dostatečném rozhoření zavřeme spodní dvířka, otevřeme vrchní dvířka, naplníme celý zásobník palivem a zavřeme zatápěcí záklopku táhlem /17/, spalínový termostat nastavíme do provozní polohy, kterou je nutné vypořizovat. Na regulátoru tahu (výkonu) FR 124 /22/ nastavíme požadovanou teplotu výstupní vody z kotle 80 - 90 °C. Má-li kotel pracovat jako zplynovací, musíme udržovat nad zplynovacím roštem žhavou vrstvu (redukční pásmo) hnědého nebo dřevěného uhlí. Toho docílíme spalováním kvalitního paliva o vhodné velikosti a včasným přikládáním. Např. při spalování vlhkého dřeva kotel již nepracuje jako zplynovací, značně stoupá spotřeba dřeva, kotel nedosahuje požadovaný výkon a zkracuje se životnost kotle i komína. **Při předepsaném tahu komína kotel pracuje do 50 % výkonu i bez ventilátoru.**

## Nastavení spalínového termostatu

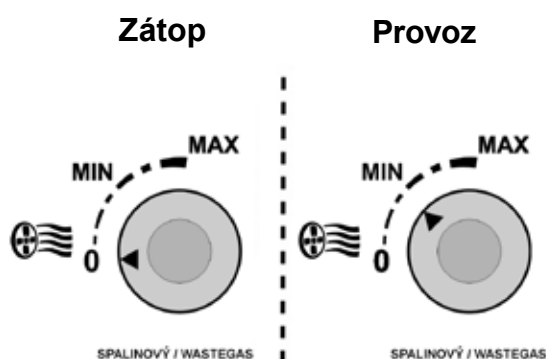

## Ovládání roztápěcí záklopkou

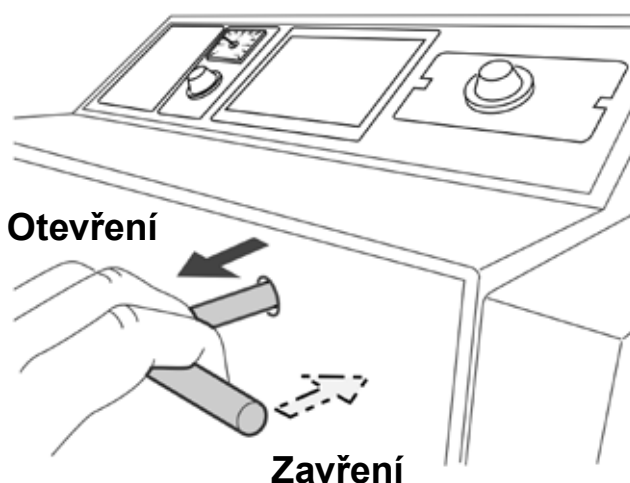

**UPOZORNĚNÍ** - Při prvním zatopení dochází ke kondenzaci a vytékání kondenzátu - nejde o závadu. Po delším topení kondenzace zmizí. Při spalování drobnějšího dřevního odpadu je nutné kontrolovat teplotu spalin, která nesmí překročit 320 °C. Jinak může dojít k poškození ventilátoru (S). **Tvoření dehtu a kondenzátů v násypce je doprovodný jev při zplynování.**




**POZOR** - Při provozu kotle musí být všechna dvířka řádně uzavřena a táhlo roztápěcí záklopkou zasunuto, jinak může dojít k poškození ventilátoru (S).

## Regulace výkonu - elektromechanická

Regulaci výkonu provádíme klapkou /8/ ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124 /22/, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá klapku /8/. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Při nastavování postupujeme podle přiloženého návodu na montáž a seřízení regulátoru HONEYWELL Braukmann, typ FR 124. Zajištění proti přetopení kotlů kontrolujeme tím, že ověříme funkci regulátoru ještě při teplotě vody 90 °C. Za tohoto stavu musí být regulační klapka /8/ téměř uzavřena. Nastavení regulátoru výkonu je třeba si odzkoušet. Polohu regulační klapky /8/ lze sledovat pohledem ze zadní strany ventilátoru. Regulačním termostatem umístěným na panelu kotle ovládáme ventilátor dle nastavené výstupní teploty. Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124. (Vyznačeno tečkami na stupnici termostatu). Na panelu je dále umístěn spalínový termostat, který slouží k vypnutí ventilátoru po dohoření paliva. Při zátopu jej nastavíme do polohy zátop (na minimum). Po dostatečném rozhoření jej nastavíme do provozní polohy tak, aby ventilátor běžel a k jeho vypnutí došlo až po dohoření paliva. Optimální provozní polohu spalínového termostatu je nutné vypočítat podle druhu paliva, tahu komína a ostatních podmínek. Teplotu výstupní vody kontrolujeme na teploměru /18/ umístěném na panelu. Na panelu je dále umístěn bezpečnostní termostat nevratný, který je nutné zamáčkout, pokud dojde k přetopení kotle.

## Regulátor tahu HONEYWELL Braukmann FR 124 - Montážní návod

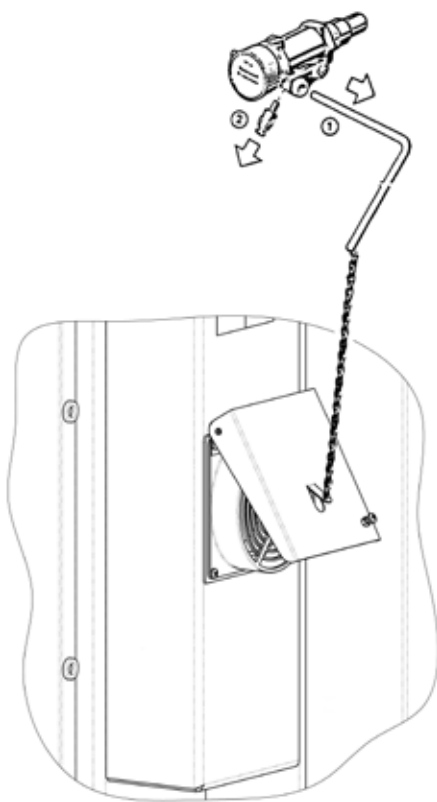

Demontujte páku /1/, spojku /2/ a regulátor zašroubujte do kotle.

### Nastavení

Vyhřejte kotel na cca 80 °C. Stavčí rukojeť nastavte na teplotu odečtenou na kotlovém teploměru. Řetízek na vzduchové klapce napneme tak, aby kotel dosahoval požadovaný výkon, což je dole u vzduchové (regulační) klapky mezera asi 3 - 50 mm. Minimální uzavření klapky 3 - 8 mm je nastaveno stavčím šroubem z důvodu životnosti kotle - nezmenšovat. Došlo by k zateptování kotle i ventilátoru a zkrácení životnosti kotle. V případě horších tahových podmínek minimální uzavření klapky ještě zvětšíme.

### Přezkoušení funkce regulátoru tahu

Stavčí rukojeť nastavte na požadovanou hodnotu výstupní teploty vody z kotle (80 - 90 °C). Při maximální teplotě vody 95 °C musí být regulační klapka zavřena na doraz (na šroubek). Předepsanou provozní teplotu vody v kotli (80 - 90 °C) je nutné vždy doladit pomocí směšovacích ventilů za kotlem a to ručně nebo s pomocí elektronické regulace se servopohonem.

## 26. Nastavení výkonu a spalování kotle

### Pro kotle s odtahovým ventilátorem

#### Nastavení primárního vzduchu:

##### Optimální nastavení:

na doraz (5 mm) +  $8 \div 10$  mm

##### Maximální nastavení:

na doraz (5 mm) +  $10 \div 20$  mm


#### Nastavení sekundárního vzduchu:

##### Optimální nastavení:

na doraz (5 mm) + 0 mm

##### Maximální nastavení:

na doraz (5 mm) +  $5 \div 20$  mm

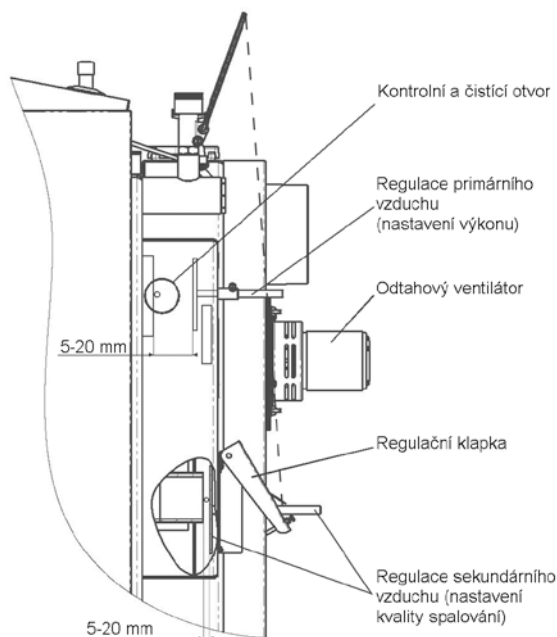

Změnu nastavení provádíme podle analyzátoru spalin a max. teploty, která nesmí překročit 320 °C na výstupu do komína při ustáleném jmenovitém výkonu /při zavřené roztápěcí záklopce/. Kotel je nastaven z výroby na optimální parametry, proto změny provádíme jen v případě neodpovídajících provozních podmínek (např. při malém tahu komína vytáhneme táhlo regulace na max. nastavení).

## 27. Doplnování paliva

Při doplňování paliva si počínáme tak, že nejdříve otevřeme zatápěcí záklopku /13/ táhlem /17/, odtahový ventilátor nevypínáme. Počkáme asi 10 sec. a pomalu otevřeme plnicí dvířka /2/ tak, aby se nahromaděné plyny nejdříve odsály do kouřovodu a neproudili nám do kotleny. Žhavé uhlíky překryjeme širokým polenem a zasypeme např. uhlím. Palivo při přikládání nesmíme nad zplynovacím roštěm upěchovat, mohlo by dojít k zhasnutí plamene. Při přikládání plníme násypku vždy plnou. Pro zabránění vzniku zbytečného kouře přikládáme další palivo teprve tehdy, až je původní náplň spálená alespoň na třetinu plnicího obsahu.



**POZOR** - Při provozu kotle musí být všechna dvířka řádně uzavřena a táhlo roztápěcí záklopky zasunuto, jinak může dojít k poškození ventilátoru (S).

## 28. Stáložárny provoz

V kotlích je možno topit stáložárným způsobem tj. při udržení ohně přes noc bez nutnosti denního zatápění, ale **pouze v zimním období**. Tento způsob provozu však snižuje životnost kotle. Pro

stáložární provoz připravíme kotel následujícím způsobem:

- na žhavou vrstvu přehořelého paliva nasypeme černé uhlí
- přivřeme mísící ventil

Po přivření ventilu stoupne teplota vody v kotli na 80 - 90 °C.

- regulační klapka /8/ ovládaná regulátorem tahu FR 124 Honeywell se automaticky uzavře a ventilátor se vypne, kotel tak pracuje na minimální výkon

V takto připravených kotlích vydrží palivo hořet 8 - 12 hodin. Skutečná doba hoření na stáložární provoz (útlum) odpovídá množství paliva, které jsme do kotle vložili a skutečnému odebíranému výkonu. **Kotel i při provozu na stáložár musí mít teplotu výstupní vody 80 - 90 °C a teplotu vracející se vody do kotle minimálně 65 °C.**

## 29. Čištění kotlů

Čištění kotlů je nutné provádět pravidelně a důkladně za 3 až 5 dnů, protože popílek usazený v zásobníku paliva s kondenzáty a dehty izoluje teplosměnnou plochu a podstatně snižuje životnost a výkon kotle. Při větším množství popela ve spodní komoře není dostatečný prostor pro dohoření plamene a může dojít k poškození zplynovacího roštu a poškození celého kotle. Čištění kotlů provádíme tak, že nejdříve zapneme odtahový ventilátor, otevřeme plnicí dvířka /2/, otočným roštem otočíme několikrát o 30 - 90°. Tím popel vyroštujeme do spodního prostoru. Dlouhé kusy nedohořelého dřeva necháme do dalšího zátoku v násypce. Otevřeme spodní dvířka /3/, vyčistíme spodní prostor od popela a sazí. Pomocí pohrabáče, nebo kartáče odstraníme vždy při vybírání popela nánosy prachu na bočních stěnách spodní spalovací komory. U kotle AC25S a AC45S vyjmeme při čištění brzdiče umístěné podél kulového postoru. Otevřeme čistící víko /15/ umístěné ve vrchní části kouřového kanálu, vytáhneme brzdiče vložené do zadního výměníku (žeber) a kartáčem zadní kouřový kanál vyčistíme. Popílek a saze vyhrábneme po otevření spodního víčka /15/. Skutečný interval četnosti čištění je závislý na kvalitě paliva (vlhkosti dřeva), intenzitě vytápění, tahu komína a dalších okolností a proto je nutné jej vypožorovat. Doporučujeme kotle vyčistit v intervalu 1x za týden u topení dřevem a 1x za den u topení uhlím.. Šamotovou tvarovku /10/, /14/ při čištění nevytahujeme. Minimálně jednou ročně vyčistíme (ometeme) oběžné kolo odtahového ventilátoru a zkontrolujeme čistícím otvorem zanesení regulace poměru primárního a sekundárního vzduchu, kudy proudí vzduch do příkladací komory.



Vytažení brzdiče umístěného podél spodního kulového prostoru u kotle AC25S, AC45S




Otevřený spodní prostor kotle s kulovým prostorem a ukázkou vyhrabování popela pomocí pohrabáče z boků spalovací komory



Ukázka vybírání popela ze spodní spalovací komory přidavným popelníkem



Ukázka vytažení brzdíče ze zadního kouřového kanálu při jeho čištění - pod vrchním víčkem (AC25S, AC45S)

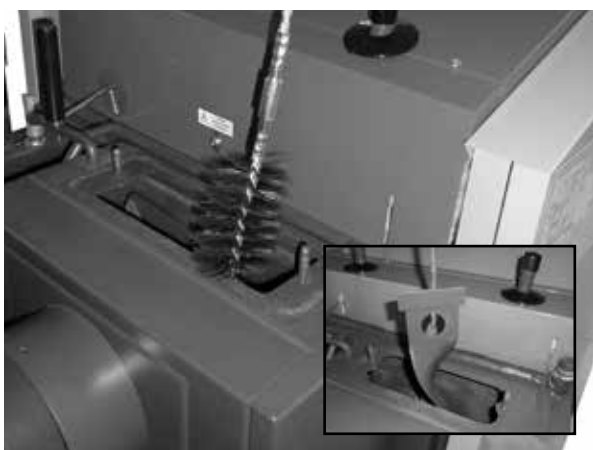

Ukázka čištění kouřového kanálu drátěným kartáčem - vrchní víčko  
Při čištění vyndejte brzdíče (turbulátory) z kouřového kanálu (AC35S)




Ukázka čištění a vybírání prachu ze zadního kouřového kanálu - pod spodním víčkem



Ukázka čištění oběžného kola a kontrola kolmosti lopatek odtahového ventilátoru



Kontrola a čištění regulace poměru primárního vzduchu čistícím otvorem

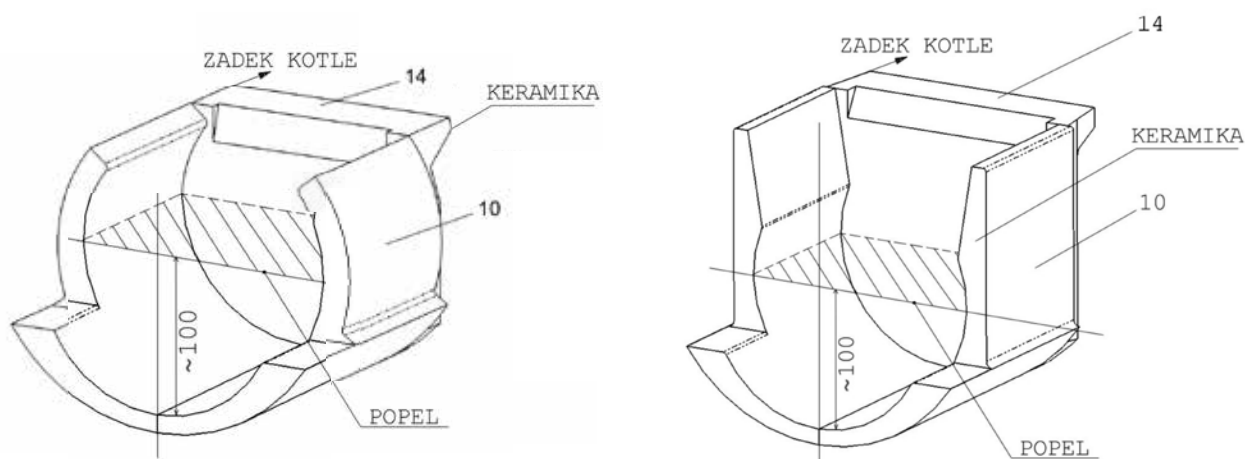

**UPOZORNĚNÍ** - Pravidelné a důkladné čištění je důležité pro zajištění trvalého výkonu a životnosti kotle. Při nedostatečném čištění, může dojít k poškození kotle - záruka zaniká.

## 30. Údržba topného systému včetně kotlů

Nejméně 1x za 14 dní kontrolujeme, případně doplňujeme vodu v topném systému. Jsou-li kotle v zimním období mimo provoz, je nebezpečí zamrznutí vody v systému, a proto vodu raději ze systému vypustíme nebo napustíme nemrznoucí směsí. Jinak vodu vypouštíme jen v nevyhnutelných případech a pokud možno na nejkratší dobu. Po ukončení topného období kotel řádně vyčistíme, poškozené díly vyměníme. **S výměnou dílů nečekáme na poslední chvíli, kotel připravíme na topnou sezonu už na jaře.**

## 31. Obsluha a dozor

Obsluha kotlů se musí řídit vždy návodem k obsluze a údržbě. Zásahy do kotlů, které by mohly ohrozit zdraví obsluhy, případně spolubydlících jsou nepřipustné. Obsluhovat kotle smí osoba starší 18 let seznámená s návodem a provozem spotřebiče splňující požadavky § 14 vyhl. 24/1984 Sb. Při obsluze kotle věnujeme zvýšenou pozornost na bezpečnost z pohledu možného popálení od horkých částí kotle a systémů. Nechat děti bez dozoru u kotlů, které jsou v provozu, je nepřipustné. Při provozování kotlů na tuhá paliva je zakázáno používat hořlavých kapalin k zatápění a dále je zakázáno jakýmkoli způsobem zvyšovat během provozu jmenovitý výkon (přetápění). **Na kotle a do blízkosti příkládacích a popelníkových otvorů se nesmí odhazovat hořlavé předměty, a popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.** Při manipulaci s palivem a popelem používejte ochranné pomůcky (rukavice, roušku proti prachu). Kotle v provozu musí být pod občasnou kontrolou obsluhy. Uživatel může provádět jen opravy sestávající z prosté výměny dodaného náhradního dílu (např. šamotové tvarovky, rošty, těsnící šňůry apod.). Při provozu dbejte na těsnost dvířek a čistících otvorů, vždy je řádně dotáhněte. Uživatel nesmí zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotlů. Kotel musí být vždy řádně a včas vyčištěn, aby byla zajištěna průchodnost všech tahů. Dvířka plnicí a popelníková musí být vždy řádně uzavřena.



**POZOR** - Dodržujte platné protipožární předpisy a mějte v dosahu vhodný hasicí přístroj. Při jakémkoliv nestandardním chování kotle kotel odstavte z provozu a přivolejte servis.

## 32. Možné závady a způsob jejich odstranění

| Závada                                                            | Příčina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka "sít" " nesvítí                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- není napětí v síti</li> <li>- špatně zasunutá vidlice do síťové zásuvky</li> <li>- vadný síťový vypínač</li> <li>- vadná šňůra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zkontrolovat</li> <li>- zkontrolovat</li> <li>- vyměnit</li> <li>- vyměnit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kotle nedosahují požádo- vaných výkonů tavené teploty vody a nas- | <ul style="list-style-type: none"> <li>- málo vody v topném systému</li> <li>- velký výkon čerpadla</li> <li>- výkon kotle není dostatečně dimenzován pro daný teplovodní systém</li> <li>- nekvalitní palivo</li> <li>- netěsnící roztápěcí záklopka</li> <li>- malý komínový tah</li> <li>- velký komínový tah</li> <li>- ohnuté lopatky odtahového ventilátoru (dlouhé roztápění, nebo provoz kotle s otevřenou rozt. záklopkou)</li> <li>- <b>nedostatečně vyčištěný kotel</b></li> <li>- zanešený vstup spalovacího vzduchu do příkl. komory</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnit</li> <li>- seřídít průtok a spínání čerpadla</li> <li>- věc projektu</li> <li>- spalovat kvalitní brikety</li> <li>- opravit</li> <li>- nový komín, nevhodné připojení</li> <li>- vytáhnout táhlo regul. vzduchu</li> <li>- umístit škrtící klapku do kouřovodu (omezovač tahu)</li> <li>- narovnat lopatky (na úhel 90°)</li> <li>- vyměnit</li> <li>- <b>vyčistit</b></li> <li>- vyčistit</li> </ul> |
| Netěsní dvířka                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vadná skleněná šňůra</li> <li>- ucpává se tryska</li> <li>- malý komínový tah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyměnit</li> <li>- seřídít panty dvířek</li> <li>- nespalovat drobné dřevo, piliny, kůru</li> <li>- vada v komínu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilátor se netočí                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- přetopený kotel - vypadla pojistka bezpečnostního termostatu</li> <li>- zanešené oběžné kolo</li> <li>- <b>vadný kondenzátor</b></li> <li>- vadný motor</li> <li>- špatný kontakt v zástrčce přívodního kabelu od motoru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamáčknout tlač. na termostatu (tužkou)</li> <li>- vyčistit ventilátor od dehtu a usazenin včetně kanálu</li> <li>- <b>vyměnit</b></li> <li>- vyměnit</li> <li>- zkontrolovat - proměřit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

### 33. Náhradní díly

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Žáruvzdorná tvarovka - kostka                                        | /5/              |
| Žáruvzdorná tvarovka - kulový protstor                               | /10/, /12/, /14/ |
| Ventilátor (kód: S0131)                                              | /4/              |
| Hlavní vypínač s kontrolkou - zelený (kód: S0091)                    | /20/             |
| Teploměr (kód: S0041)                                                | /18/             |
| Termostat regulační (kód: S0021)                                     | /24/             |
| Termostat bezpečnostní (kód: S0068)                                  | /7/              |
| Termostat spalinový (kód: S0020)                                     | /30/             |
| Těsnící šňůra dvířek 18 x 18 (kód: S0241)                            | /26/             |
| Výplň dvířek - Sibal - slabý (32 mm) (kód: S0252)                    | /25/             |
| Kondenzátor pro odtahový ventilátor UCJ4C52 - 1 $\mu$ F (kód: S0171) | /29/             |
| Brzdě                                                                |                  |
| do kouřového kanál - 4 ramený - AC25S, AC45S (kód: S0421)            | /37/             |
| podél kulového prostoru - AC25S, AC45S (kód: S0430)                  | /27/             |
| do trubkovnice - turbulátor - AC35S (kód: S0305)                     | /38/             |



**POZOR** - pro kotel **AC25S** je určen odtahový ventilátor UCJ4C52 s oběžným kolem Ø 150 mm, pro kotel **AC35S** je určen odtahový ventilátor UCJ4C52 s oběžným kolem Ø 175 mm a pro kotel **AC45S** je určen odtahový ventilátor UCJ4C52 s uzavřeným oběžným kolem Ø 175 mm.

### Výměna dílu roštové mechaniky

Výměna dílů roštové mechaniky vyžaduje odstrojení boční a přední kapotáže kotle. Při její demontáži nejdříve odpojme táhlo roztápěcí záklopky a v zadní části přístrojové desky (kapoty) vyšroubujeme pojistný šroub. Dále přístrojovou desku povytáhneme dopředu a odklopíme na stranu. Demontujeme jeden z bočních plechů a jako poslední vyjmeme přední kapotu a roštovací páku. Demontáž vlastní roštové mechaniky provedeme uvolněním pojistného šroubu s podložkou a vytáhnutím roštovací trubky. Při jejím vytahování nám začnou vypadávat jednotlivé segmenty roštu. Po úplném vyjmutí trubky můžeme vyjmout i keramické kostky. Před zpětnou montáží dbáme, aby topeniště bylo čisté, zbavené popela, dehtu apod. Jako první vložíme do vyčištěného kotle dvě keramické kostky, které dorazíme na přední a zadní stěnu. Nasuneme roštovou trubku a na ní nasazujeme postupně jednotlivé segmenty. Je důležité vědět, že první a poslední segment, který se dotýká keramických kostek je odlišný od ostatních, je osazen válcovou plochou. Po nasunutí posledního segmentu a usazení trubky do zadní části kotle zkontrolujeme, zda je u roštu vůle 5 - 7 mm. Pokud je vůle menší, jeden či více segmentů zeslabíme o potřebnou tloušťku. Roštovou trubku utěsníme dvěma šňůrami a zajistíme zašroubování šroubu s podložkou. Keramické kostky zamažeme kamnářským tmelem, tzv. rudokytem a to po celém obvodu a na čelech, aby nám za ně nemohl zapadávat popel. Montáž ukončíme osazením kapotáže.

## Výměna těsnící šňůry dvířek

**Postup:** Za pomoci šroubováku odstraníme starou šňůru a vyčistíme drážku, v které seděla. Kladivem mírně vytvarujeme šňůru z průřezu čtverového na lichoběžníkový. Vezmeme šňůru a rukou ji vtlačíme po obvodu dvířek (užší základnou do drážky) tak, aby v drážce držela (případně si pomůžeme kladívkem). Uchopíme rukojeť uzávěru, aby směřovala vzhůru a pomalým boucháním dvířky vtlačíme šňůru do drážky, až lze dvířka uzavřít. Na závěr doladíme polohu kolečka, za které zabírá vačka uzávěru. Jen tímto postupem lze zaručit těsnost dvířek!

## Seřízení pantů a uzávěrů dvířek

Příkládací a popelníková dvířka jsou pevně spojena s tělesem kotle sadou dvou pantů. Pant se skládá z matice, která je přivařena k tělesu kotle, štelovacího šroubu, ke kterému jsou dvířka uchycena kolíčkem. Chceme-li změnit nastavení pantů, nejdříve uvolníme a zvedneme vrchní kapotu (ovládací panel), vyrazíme oba kolíčky, sundáme dvířka a podle potřeby pootočíme štelovacím šroubem s pravým závitem. Obráceným postupem pak vše uvedeme do původního stavu.

Uzávěr dvířek se skládá z páky s rukojetí a vačky, která zabírá za kolečko zašroubované do kotle a zajištěné maticí, která zabraňuje pootočení. Po určité době dojde k vymačkání těsnící šňůry ve dvířkách, a proto je třeba kolečko do kotle více zašroubovat. Povolíme tedy matici na kolečku a zašroubojeme jej do kotle tak, aby rukojeť po pevném uzavření dvířek ukazovala na pomyslných hodinách 20 minut. Nakonec matici dotáhneme.

## 34. Ekologie

Zplynovací kotle ATMOS splňují nejnáročnější požadavky na ekologii a proto jim byla v minulosti propůjčena známka “Ekologicky šetrný výrobek”. Kotle jsou certifikovány dle evropské normy EN 303-5 a spadají do třídy 4 a 5.

### Likvidace kotle po skončení jeho životnosti

Je nutné zajistit likvidaci jednotlivých dílů kotle **EKOLOGICKÝM ZPŮSOBEM**.

Kotel před likvidací řádně vyčistíme od popílku, který uložíme do popelnice.

Následně kotel odvezeme na sběrné místo (sběrný dvůr) podle platné legislativy dané země a EU v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady 2012/19/EU.

V případě, že v dané zemi nejsou jasně stanovena pravidla nakládání s použitými výrobky, těleso kotle a kapotáže odvezeme do Kovošrotu.

Keramické díly (šamoty) a izolace - odvezeme na povolenou skládku odpadů nebo na jiné k tomu určené místo.



**UPOZORNĚNÍ** - Pro zajištění ekologického topení je zakázáno spalovat v kotli jiné palivo a látky, než je předepsáno. Jedná se hlavně o igelitové sáčky, různé druhy umělých hmot, barvy, hadry, lamino ale i piliny, kaly, prachové uhlí.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

teplovodního kotle

1. Při dodržování v návodu uvedeného způsobu používání, obsluhy a údržby výrobku ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami a to po dobu 24 měsíců ode dne převzetí spotřebitelem a max. 32 měsíců od data prodeje výrobcem obchodnímu zástupci. Je-li kotel zapojen s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem TV 60 °C (65/70/72/77 °C) a akumulacími nádržemi (viz příložená schémata), je zvýšena záruka na těleso kotle z 24 na 36 měsíců. Záruka na ostatní díly zůstává nezměněna.
2. Vyskytne-li se na výrobku v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek zákazníkovi bezplatně opraven v záruce.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
4. Požadavek na provedení opravy v záruční době uplatňuje zákazník u servisní služby.
5. Záruku na kotel je možné uznat jen v případě, že montáž kotle provedla osoba vyškolená výrobcem, podle platných norem a návodu k obsluze. Podmínkou uznání jakékoli záruky je čitelné a úplně vyplnění údajů o firmě, která provedla montáž. V případě poškození kotle vlivem neodborné montáže hradí náklady s tím vzniklé firma, která montáž provedla.
6. Kupující byl prokazatelně obeznámen s užíváním a obsluhou výrobku.
7. Požadavky na provedení opravy po skončení záruční doby uplatňuje zákazník rovněž u servisní služby. V tomto případě si zákazník hradí finanční výlohy za opravu sám.
8. Uživatel je povinen dbát pokynů v návodu k obsluze a údržbě. Při nedodržení návodu k obsluze a údržbě, nedbalou nebo neodbornou manipulací nebo spalováním nedovolených paliv záruka zaniká a opravu při poškození si hradí zákazník.
9. Instalace a provoz kotle podle návodu k obsluze s nutností dodržet výstupní teplotu vody z kotle v rozmezí 80 - 90 °C a teplotu vratné vody do kotle min. 65 °C ve všech jeho režimech.
10. Povinnost minimálně 1x ročně nechat provést revizi kotlů, včetně nastavení ovládacích prvků, konstrukčních prvků a odtahové soustavy odbornou firmou - potvrdit v záručním listě.

Na typy kotlů, které jsou určeny pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Rusko, Rumunsko, Litvu, Lotyšsko a Maďarsko se nevztahují záruční podmínky a pojistné ručení mimo tyto země.



### **Záruční a pozáruční opravy provádí:**

- firma zastupující firmu ATMOS v konkrétní zemi pro daný region
- montážní firma, která výrobek instalovala
- Jaroslav Cankař a syn ATMOS,

**Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká republika, Tel. +420 326 701 404**

# PROTOKOL O INSTALACI KOTLE

## Montáž provedla firma:

Firma: .....

Ulice: ..... Město: .....

Telefon: ..... Stát: .....

## Zjištěné údaje:

### Komín:

Rozměr: .....

Výška: .....

Tah komína: .....\*

Datum poslední revize: .....

### Kouřovod:

Průměr: .....

Délka: .....

Počet kolen: .....

Teplota spalin: .....\*

## Kotel zapojen s mísící armaturou (stručný popis zapojení):

.....  
 .....  
 .....  
 .....

### Palivo:

Typ: .....

Velikost: .....

Vlhkost: .....\*

### Naměřené údaje:

Teplota spalin: ..... °C

Emise v ustáleném stavu: CO .....

CO<sub>2</sub> .....

O<sub>2</sub> .....

Za kontrolu zodpovídá: .....

Dne: .....

Razítko: .....

Podpis zákazníka: .....

(podpis odpovědné osoby)

\* měřené veličiny

ZÁZNAMY O ROČNÍCH REVIZÍCH

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Datum            | Datum            | Datum            | Datum            |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis |
| Datum            | Datum            | Datum            | Datum            |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis |
| Datum            | Datum            | Datum            | Datum            |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis |
| Datum            | Datum            | Datum            | Datum            |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis |
| Datum            | Datum            | Datum            | Datum            |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis | Razítko a podpis |

# ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH

Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....

.....  
 Opravu provedl, datum

Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....

.....  
 Opravu provedl, datum

Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....

.....  
 Opravu provedl, datum

Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....

.....  
 Opravu provedl, datum

Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....  
 Oprava: .....

.....  
 Opravu provedl, datum

## Informační list - Kotle na pevná paliva / Product sheet - Solid fuel boilers

Kotle teplovodní s ruční dodávkou paliva na hnědé uhlí b - brikety / Hot-water boilers for brown coal b - briquettes with manual fuel supply

Název nebo ochranná známka dodavatele:  
Supplier's name or trademark:

Jaroslav Cankař a syn ATMOS



# ATMOS

| Značka modelu    | Třída energetické účinnosti | Jmenovitý tepelný výkon | Index energetické účinnosti | Sezonní energetická účinnost             | Preferované palivo                                       | Preventivní opatření                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model identifier | Energy efficiency class     | Rated heat output       | Energy Efficiency Index     | Seasonal space heating energy efficiency | Preffered fuel                                           | Specific precautions                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                             | kW                      |                             | %                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AC 25 S          | C                           | 25                      | 80                          | 80                                       | hnědé uhlí b - brikety<br>—<br>brown coal b - briquettes | <div>Provozní teplota kotle / Operation temperature of the boiler 80 °C - 90 °C</div> <div>Maximální provozní tlak / Maximal operation pressure 250 kPa</div> <div>Minimální teplota vratné vody / Minimal temperature of returning water into the boiler 65 °C</div> |
| AC 35 S          | C                           | 35                      | 78                          | 78                                       | hnědé uhlí b - brikety<br>—<br>brown coal b - briquettes |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AC 45 S          | C                           | 45                      | 77                          | 77                                       | hnědé uhlí b - brikety<br>—<br>brown coal b - briquettes |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Prohlášení o shodě č. 015-10-18/KC

podle zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění, NV č. 163/2002 Sb.,  
N.V. č. 118/2016 Sb., N.V. č. 117/2016 Sb., N.V. č. 219/2016 Sb.

vydané společností

**Výrobce:**

Jaroslav Cankař a syn ATMOS  
Velenského 487  
294 21 Bělá pod Bezdězem  
IČO: 11303344

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

**Výrobek:**

Teplovodní kotle na černé uhlí, hnědé uhlí, hnědouhelné  
brikety s ruční dodávkou paliva ATMOS

**Typ:**

C 15 S, AC 16 S (KC 16 S\*)  
AC 25 S (KC 25 S Kombiterm\*), AC 35 S (KC 35 S\*),  
AC 45 S (KC 45 S\*)  
\* obchodní značka pro Německo

**Použití výrobku:**

Teplovodní kotle na černé uhlí a uhelné brikety s jmenovitým  
výkonem 16, 18, 26, 35 a 45 kW určené pro vytápění  
rodinných domků a podobných objektů.

Splňuje základní požadavky podle Nařízení vlády č.163/2002 Sb., v platném znění., ve znění NV  
č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.

**Seznam technických předpisů a požadavků:**

ČSN 06 1008:1997  
ČSN EN 303-5:2013 (s výjimkou odchylky C.2.3 přílohy C)  
ČSN EN 60335-1 ed.3:2012  
ČSN EN 60335-2-102:2007  
ČSN EN 62233:2008  
Nařízení vlády č.272/2011 Sb.

Výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný

Výrobce Jaroslav Cankař a syn ATMOS přijal opatření dokumentovanými postupy, kterými  
zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními  
požadavky na výrobu.

**Posouzení shody:** bylo provedeno podle § 10 zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 90/2016 Sb.,  
N.V. č. 163/2002 Sb., N.V. č. 118/2016 Sb., N.V. č. 117/2016 Sb.,  
N.V. č. 219/2016 Sb., N.V. č. 272/2011 Sb.  
K posouzení shody bylo použito certifikátu č. B-30-01089-18 ze dne 27.9.2018  
s platností do 30.9.2020, vydaného autorizovanou osobou č. 202 (Strojírenský  
zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO) IČO: 00001490

Jaroslav Cankař a syn

**ATMOS**

Velenského 487

V Bělé pod Bezdězem dne 22.10.2018

294 21 Bělá pod Bezdězem  
Czech Republic

Ing. Petr Cankař  
technický ředitel

